



noordi
children first


USER GUIDE

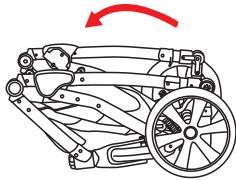


1

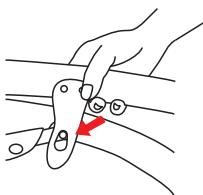

2

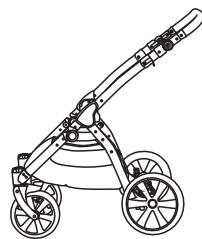


3

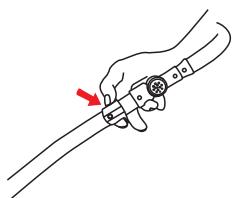


4




5

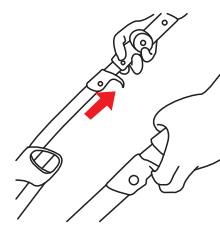


6

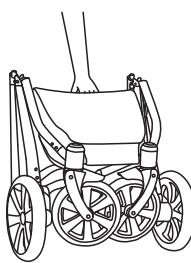


7

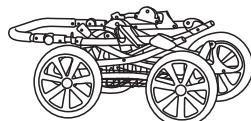


8

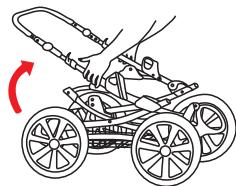

9

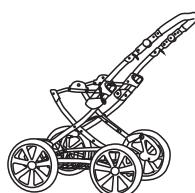


10

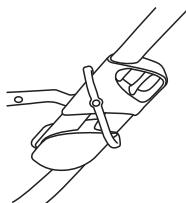


11




12

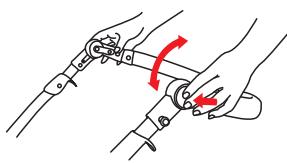


13

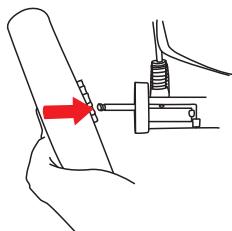


14

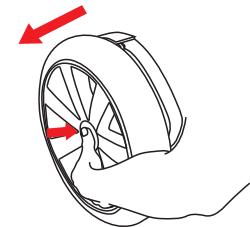


15

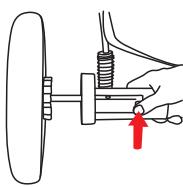


16

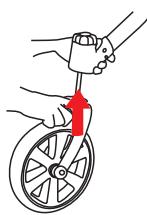


17

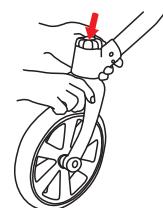


18

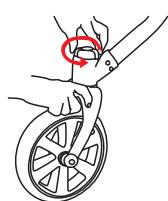

19

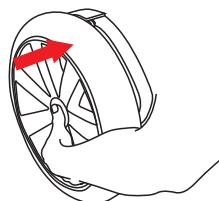

20

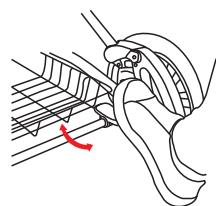


21




22




23

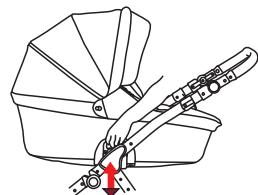


24

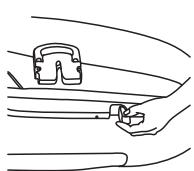


25

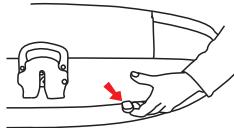


26

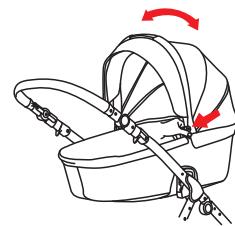


27

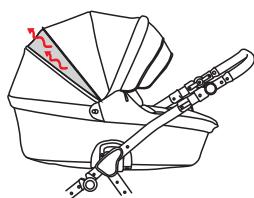


28

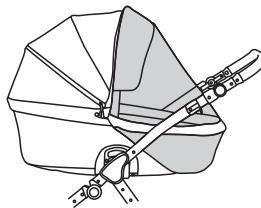


29

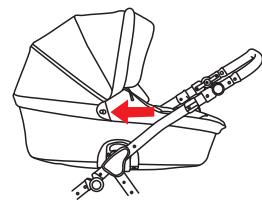


30

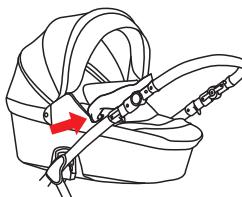


31

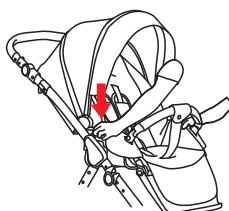


32

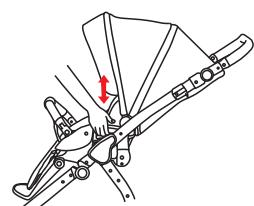


33

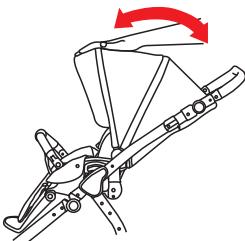

34

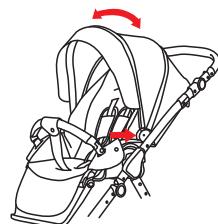


35

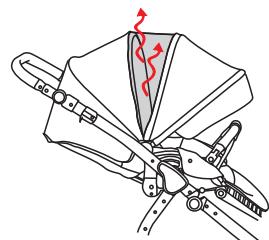


36




37

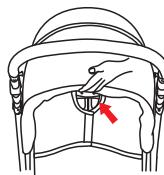


38

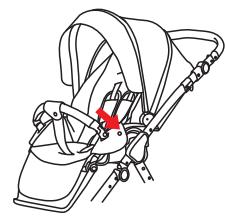


39

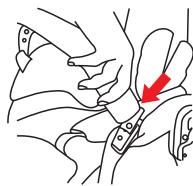


40

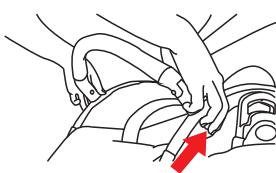


41

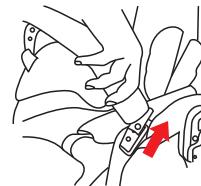


42

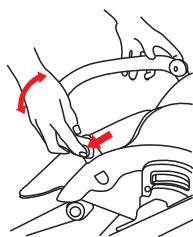


43

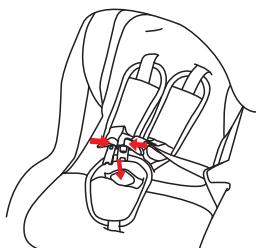


44

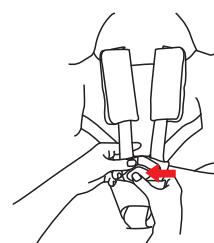


45

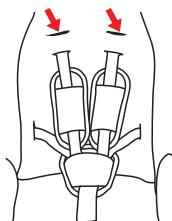


46

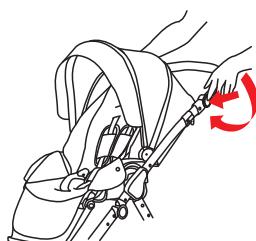

47

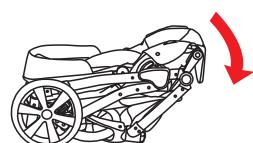


48

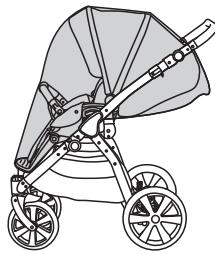


49



50

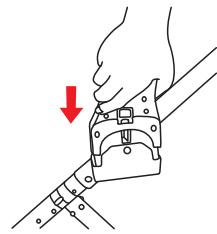

51

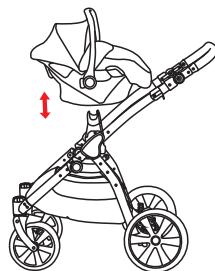

52



53




54



55



56

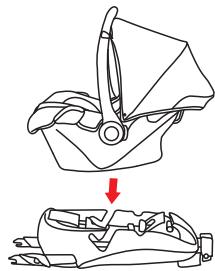

57

DEAR PARENTS!

EN

We would like to express our sincere gratitude for purchase of the baby stroller **NOORDI!**

We have created this wonderful baby stroller in accordance with the EU standards. We are proud to present a solution that will grant exclusive comfort for Your child and ensure practical usage for you. Please read the instruction carefully and learn about all the possibilities provided by Your baby stroller. This will help to ensure the safety and comfort of Your baby.

We hope that the baby stroller **NOORDI** will be easy to use for your family and that it will contribute to many pleasant moments experienced by You!

Sincerely,
NOORDI

Important – Keep these instructions for future reference.

EN 1888:2012

WARNINGS

- **BEFORE USING THE BABY STROLLER, MAKE SURE THAT THE FOLDING DEVICES ARE FIXED AND THAT ALL THE SAFETY LOCKS AND BRAKES ARE WORKING.**
- **USE SAFETY BELTS UNTIL THE CHILD IS ABLE TO SIT INDEPENDENTLY.**
- **ALWAYS USE THE CROTCH STRAP AND WAIST STRAP TOGETHER.**
- **IT MAY BE DANGEROUS TO LEAVE THE BABY IN THE STROLLER UNATTENDED.**
- **THE BABY STROLLER'S BALANCE MAY BE AFFECTED BY ANY HEAVY ITEM HUNG ON ITS HANDLE.**
- **DO NOT USE ANY ADDITIONAL MATTRESSES IN THE BABY STROLLER.**
- **THE PRODUCT IS NOT DESIGNED FOR BEING CARRIED WHILE JOGGING OR ROLLER-SKATING.**



NOTICES

- Before using the baby stroller, it is necessary to read this instruction and keep it for the next time.
- The baby may be endangered if the instructions are not followed.
- Only the original parts and mechanisms or the parts and mechanisms approved by manufacturer may be used in the baby stroller.
- The air pressure in the wheels cannot exceed 1 bar.
- The baby stroller has to be kept out of reach of children.
- If the baby stroller is kept in the places with big temperature changes, it may cause condensation inside of the stroller.
- The baby stroller is designed for 0-36 months old babies, whose weight does not reach 15 kg.
- The seat unit is not suitable for babies under 6 months. Do not use the seat unit until the baby learns to sit independently.
- The baby car seat is designed for 0-6 months old babies, weighing up to 13 kg. It is meant for the baby who cannot sit independently or roll over for crawling on his hands and knees.
- The baby car seat cannot replace a cradle or a bed. Should your child need to sleep, s/he has to be placed in suitable cradle or bed.
- The baby stroller is designed to carry only one child.
- Do not use the baby stroller if any of its elements is damaged.
- Make sure that the product and all its components are in order before installation; in case of any damages the product cannot be used.
- Make sure that the baby is within the sufficient distance from the baby stroller when folding it.
- Use brakes when the baby stroller is not moving and when the baby is taken out or put in.
- Make sure that the fastening devices of the cradle, seat unit and car seat are fixed well before using the baby stroller.
- The seat unit is not designed to carry the sitting baby by the top handle.
- Make sure that the moving parts do not touch the baby's body when adjusting the baby stroller.
- Never leave the baby in the stroller standing on the inclined surface, even if the brakes are blocked.
- Any bag or other heavy item hanging on the stroller's handle impairs its balance: the biggest load of the shopping bag is 2 kg and the biggest load of the purse is 1 kg.
- Lift the front wheels when going on the pavement or stairs.
- Never use the baby stroller to go down the stairs.
- Do not allow the child to play with a baby stroller.

INSTRUCTION FOR USE

SPORT CHASSIS' PREPARATION FOR USE

1. Put the baby stroller's frame horizontally on the floor (Fig. 1).
2. Remove the protection present on the side of the frame (Fig. 2)
3. Hold the handle and pull it hard up to fixate the frame system (Fig. 3)
4. Before folding the frame make sure that the front wheels are not blocked. They have to rotate around own axis. Depending on the frame's modification, press black buttons under the handle by both hands at the same time or press the buttons of adapters present on both sides of the frame. In the first case pull the adapters towards yourself synchronically. In the second case bend the handle down to the frame (Fig. 4,5,6).
5. Keep on the handle and slightly push the frame down to the horizontal position (Fig. 1).
6. Do not forget to hook the protection up (Fig. 2).
7. Depending on the frame's modification, you may carry the folded construction conveniently by the handle (Fig. 7)

CLASSICAL CHASSIS' PREPARATION FOR USE

1. Put the baby stroller's frame horizontally on the floor (Fig. 8).
2. Hold the handle and pull it hard up to fixate the frame system (Figs. 9,10)
3. In order to fold the frame, lift the frame's retainer up and pull the adapters towards yourself synchronically from both sides (Figs. 11, 12).
4. Slightly push the frame down to the horizontal position (Fig. 8).

ADJUSTMENT OF HANDLE'S HEIGHT

1. Press synchronically the round buttons on the sides of the handle (Fig. 13).
2. Adjust the handle's height that would be the most convenient for you (Fig. 13).

REMOVAL/ATTACHMENT OF REAR WHEELS

1. In order to attach the wheel, insert the blunt tip of the wheel's axis into the wheel. The pointed tip has to be directed to the place of mounting. Slightly push the wheel towards the frame (Fig. 14).
2. In order to remove the wheel, slightly press its centre and pull it from the place of mounting at the angle of 90 degrees (Fig. 15).
3. The wheel may be removed together with the axis by pressing the button on the internal side of the frame, by the place of mounting (Fig. 16).

REMOVAL/ATTACHMENT AND BLOCKING OF THE FRONT WHEELS IN CASE OF SPORT CHASSIS

1. The stroller's frame has two front driving wheels which are rotating around own axis at 360°angle.
2. In order to attach the wheel, insert the blunt tip of the wheel's axis into the wheel. The pointed tip has to be directed to the place of mounting. Slightly lift the wheel up (Fig. 17).

3. In order to remove the wheel, push down the button above the wheel. The wheel is removed together with the axis (Fig. 18).
4. In order to block the wheel, turn the plastic wheel below the removal button (Fig. 19).

REMOVAL/ATTACHMENT AND BLOCKING OF THE FRONT WHEELS IN CASE OF CLASSICAL CHASSIS

1. In order to attach the wheel, insert the blunt tip of the wheel's axis into the wheel. The pointed tip has to be directed to the place of mounting. Slightly push the wheel towards the frame (Fig. 20).
2. In order to remove the wheel, slightly press its centre and pull it from the place of mounting at the angle of 90 degrees (Fig. 15).

BRAKES

1. The stroller has parking brakes, which block the rear wheels. In order to stop, press the brake pedal down with your foot. One press will serve to block both rear wheels (Fig. 21).
2. In order to start moving, lift the brake pedal up (Fig. 22).

PUTTING THE CRADLE IN/OUT

1. Remove the cradle from the transport package. If the walls of the cradle you have bought are lowered, put the frontal and rear supports inside the cradle at the angle of 90 degrees (Fig. 23). Put the mattress in and unbend the hood.
2. Depending on the model, the cradle's back may be lifted when the support in its internal part is unbent or when the handle outside of the cradle is turned.
3. Depending on the model, the back may have ventilation that could be easily adjusted by pulling the handle outside of the cradle.
4. Insert the cradle's adapters into the holders on the internal side of the frame (Fig. 24).
5. The adapters are blocked automatically. Make sure that they have fixated before usage.
6. If you want to remove the cradle, lift the buttons present in the cradle's adapters up (Fig. 24).
7. When the cradle is taken off and put on the floor, the rocking movements may be performed. The legs on the sides of the cradle help to stabilize the cradle safely (Fig. 25,26).

CRADLE'S HOOD AND LEG COVER

1. The cradle has a comfortable hood that protects the baby from the forces of nature: wind, sun, snow, and rain.
2. The hood's position may be adjusted by pressing the red button under the handle (Fig. 27).
3. The small air vent and insect screen are present on the hood. You may unfold it by unzipping the zipper present on the hood (Fig. 28).
4. The insect screen is fastened reliably to the hood. (Fig. 29).
5. The cradle has a leg cover that is put in the frontal part and fixated by two clips on the sides of the hood

(Fig. 30).

6. Depending on the modification, the leg cover may be opened by zippers without removal (Fig. 31).

ATTACHMENT/REMOVAL OF THE SEAT UNIT

1. Insert the seat unit's adapters into the holders on the internal side of the frame (Fig. 32).
2. The adapters are blocked automatically. Make sure that they have fixated before usage.
3. In order to remove the seat unit, lift the buttons in the cradle's adapters up (Fig. 33).
4. The position of the seat unit may be changed: face or back turned to mother.

SEAT UNIT'S HOOD, BABY STROLLER'S PLATFORM AND LEG COVER

1. The seat unit has an ergonomic hood that protects reliably the baby from the forces of nature: wind, sun, snow, and rain.
2. Depending on the modification, the hood's position may be adjusted by slightly bending/unbending the primary hoop of the hood (Fig. 34) or by pressing the button under the handle (Fig. 35).
3. The small panoramic window is present on the hood. You may unfold it by unzipping the zipper on the hood (Fig. 36).
4. The platform's height may be adjusted by pressing synchronically the buttons, which are located in parallel on both sides of the platform (Fig. 37).
5. The seat unit's back is adjusted by the handle on the reverse side. The back may be fixated in four comfortable positions with the help of lifting movement of fingers (Fig. 38).
6. The leg cover is put in the frontal part and fixated by two clips on the internal sides of the seat unit (Fig. 39).

PROTECTIVE HANDLE OF THE SEAT UNIT

1. The seat unit has a protective handle. It may be fastened by inserting its bolts into the holders on both sides of the seat unit (Figs. 40, 41).
2. In order to put the baby in/take the baby out, press one of the buttons at the bottom of the bolts. Pull the handle slightly and open it to the side (Fig. 42).
3. Depending on the model, the position of fastened protective handle may be regulated by pressing the buttons on the handle (Fig. 43).

SAFETY BELTS

1. The seat unit has a 5-point system of safety belts.
2. When the baby is put in the seat unit, the safety belts have to be fastened. Simply insert the levers into the lock and strain the belts (Fig. 44).
3. In order to unfasten the belts, press the levers and take them out of the lock (Fig. 45).
4. The optimal height of belts' fastening may be selected according to the child's height. The fastening position is easy to change (Fig. 46).

FOLDING OF THE SEAT BELT TOGETHER WITH THE FRAME IF THE MODIFICATION OF SPORT CHASSIS IS BOUGHT

1. Unfasten and remove the leg cover of the seat unit and the protective handle (Fig. 47).
2. Unbend the back to the final sitting position. Block the brake. Unblock the front wheels.
3. Depending on the modification, press the black buttons under the handle by both hands simultaneously or press the buttons of adapters present on both sides of the frame. Pull the adapters towards yourself synchronically or bend the handle down to the frame (Fig. 4,5,6).
4. Keep on the handle and slightly push the frame down to the horizontal position (Fig. 48).
5. Do not forget to hook the protection up (Fig. 2).
6. Press the platform down (Fig. 37).

PROTECTION FROM RAIN AND INSECTS

Depending on the model, the stroller has unified protection from rain (Fig. 49) and insects (Fig. 50), which is suitable both for the seat unit and the cradle.

BABY CAR SEAT

1. The baby car seat may be fastened to the baby stroller's frame regardless whether the chassis modification is sport or classical.
2. In order to fasten the car seat, insert the adapters into the holders on the internal side of the frame (Fig. 51).
3. The adapters are blocked automatically. Make sure that they have fixated before usage.
4. Insert the holders of the car seat into the specially mounted adapters (Fig. 52).
5. The car seat has a specially adjusted hood, which is fastened by clips to the body of the car seat (Fig. 53).
6. The car seat has a cotton cushion and a 3-point system of safety belts (Fig. 54).
7. The car seat's handle is inseparable from the seat's body. It is adjusted by pressing synchronically the side buttons. When the buttons are pressed, slightly push the handle in the direction you need (Fig. 55).
8. In order to remove the car seat from the holders, press the buttons inside the seat's body (Fig. 56).
9. The car seat may be fastened in the car ISOFIX base (Fig. 57).

WARRANTY CONDITIONS

1. NOORDI JSC gives the warranty for this product. The warranty period is specified in the purchase document of the baby stroller that is executed and approved by the stroller's seller.
2. All the claims for the product's defects shall be brought to the company, where you have purchased the product. No claims for the scratches, which appear after the purchase, shall be accepted.
3. The warranty repairs shall be performed by the manufacturer or the service company indicated by the seller.
4. The physical defects of the baby stroller noticed during the warranty period shall be removed free of charge in 21 days at the most after the baby stroller has been brought to the company (through mediation of the seller).
5. The warranty period is extended accordingly to the duration of repair.
6. The warranty provider shall determine the type of repair works.
7. The product, regarding which the claim has been brought, has to be delivered clean.
8. If the warranty document is lost, no duplicates will be issued.
9. The warranty issued for the sold consumables does not negate or suspend the purchaser's rights related to non-compliance of the item with the contract's conditions.
10. In order to have the customers completely satisfied with their baby strollers, NOORDI JSC reserves the right to make changes in the stroller's design without notification of the purchasers.

WARRANTY IS NOT APPLICABLE

1. When the product shows wear naturally during usage.
2. For damages caused by improper usage or improper maintenance.
3. According to the new EU standards, the baby stroller is considered to be the above-ground vehicle, therefore it cannot be returned.
4. For the repair works performed by unauthorized persons.
5. For the wheels of the baby stroller.
6. For the damages and tears caused by the purchaser.
7. For discolouration of fabrics because of long-term exposure to sun.

GENERAL MAINTENANCE


- Prolonged exposure to sunlight can change the colour of fabrics and materials of the baby stroller. In order to keep the materials in original colour as long as possible, never leave the baby stroller in direct sunlight for a longer period of time.
- Always use protection from rain when it is raining or snowing.
- In order to protect the baby stroller from condensation and mould, never keep it in the cold and/or humid place.
- If the frame is wet, dry it out. Make sure that the baby stroller is completely dry before leaving it in the storage place. Dry it out naturally, away from open flame/ heat sources.
- Prevent penetration of salty water into the baby stroller

as it may cause rust. In such a case the frame has to be washed and dried out.

- Be careful while transporting and storing the baby stroller as its surface is sensitive.
- No claims for the scratches, which appear after the purchase, shall be accepted.
- Do not place the baby stroller on light flooring (especially PVC or linoleum) for longer periods of time because the rubber tires may leave black stripes.

PERIODIC INSPECTION

- Clean and dry the frame out regularly. Lubricate all its connections. If the baby stroller is used in winter, clean it at least once in a week because insufficient cleaning may result in rust.
- It is necessary to control the wear level of the wheels and to clean them from dust and sand. The recommended pressure in the wheels cannot exceed 1 bar.
- **It is recommended to lubricate the wheel axes, hubs and bearings every 3 months (clean them before lubrication). The axes may be lubricated with motor oils.**

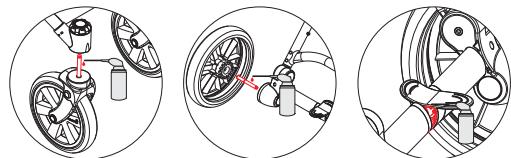

MAINTENANCE OF FABRICS

- The product has to be cleaned periodically.
- There is no need to remove upholstery of the baby stroller.
- The internal liners of the baby stroller may be hand washed at maximum temperature of 30°C. Use gentle detergents. Rinse thoroughly. Dry naturally.
- Washing of external fabrics of the baby stroller is not recommended.
- Clean the baby stroller's parts made from artificial leather with a damp cloth using gentle detergent. Dry at room temperature.
- Ironing: always put 100% cotton between the fabric and the iron to protect the fabric's surface. Only warm iron may be used.

CHECK REGULARLY

- Whether all the retainers and folding mechanisms of the baby stroller are working properly.
- Whether all the rivets, screws and nuts are tightened well and unbroken.
- Whether the plastic parts are not broken or cracked.
- Whether the wheel nuts are in good condition.
- Whether all the adhesive fasteners and clips are fastened well.
- Whether the brakes are functioning.

ДОРОГИЕ РОДИТЕЛИ!

RU

Мы искренно признательны за покупку коляски **NOORDI**!

Эту замечательную коляску мы создавали в соответствии со стандартами ЕС. Мы с гордостью представляем решения, которое предоставит исключительный комфорт для Вашего ребенка и обеспечит практическое использование для Вас. Внимательно прочтите инструкцию и узнайте обо всех возможностях, предоставленных коляской. От этого зависит безопасность и комфорт Вашего ребенка.


Мы надеемся, что Вашей семьи будет просто использовать коляску **NOORDI** и что она Вам принесет много приятных моментов!

Искренне Ваш,
NOORDI

Важно – сохраните эти инструкции для последующего использования. EN 1888:2012

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

- **ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДЕТСКОЙ КОЛЯСКИ, УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ВСЕ МЕХАНИЗМЫ СКЛАДЫВАНИЯ ЗАФИКСИРОВАНЫ И ЧТО РАБОТАЮТ ВСЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛИ И ТОРМОЗА.**
- **ИСПОЛЬЗУЙТЕ РЕМНИ БЕЗОПАСНОСТИ ДО ТЕХ ПОР, ПОКА РЕБЕНОК СМОЖЕТ СИДЕТЬ САМОСТОЯТЕЛЬНО.**
- **ВСЕГДА ВМЕСТЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПОЯСНИЧНЫЙ РЕМЕНЬ И РЕМЕНЬ МЕЖДУ НОГАМИ РЕБЁНКА.**
- **ОСТАВЛЯТЬ РЕБЕНОКА В КОЛЯСКЕ БЕЗ ПРИСМОТРА НЕБЕЗОПАСНО.**
- **ЛЮБОЙ ТЯЖЕЛЫЙ ПРЕДМЕТ, ПОВЕШЕННЫЙ НА РУЧКЕ ДЕТСКОЙ КОЛЯСКИ, ПОВРЕЖДАЕТ ЕЁ РАВНОВЕСИЕ.**
- **НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МАТРАСИКОВ В КОЛЯСКЕ.**
- **ИЗДЕЛИЕ НЕЛЬЗЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ, НАХОДЯСЬ НА РОЛИКОВЫХ КОНЬКАХ ИЛИ НА БЕГУ.**

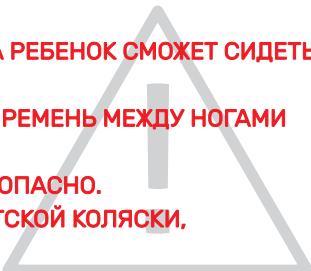

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

- Перед началом эксплуатации коляски, следует внимательно прочитать эту инструкцию и сохранить её для последующего использования.
- Вашему ребёнку может угрожать опасность, если инструкции не соблюдаются.
- В коляске должны использоваться только оригинальные запасные части и механизмы или запасные части и механизмы, одобренные производителем.
- Давление воздуха в колёсах не может превышать 1 бар.
- Коляска должна храниться в месте, недоступном для детей.
- Хранение коляски в помещениях с большим перепадом температуры может привести к образованию конденсата внутри коляски.
- Коляска предназначена для детей от 0 до 36 месяцев, весом до 15 кг.
- Прогулочный блок не подходит для детей до 6 месяцев. Не используйте прогулочного блока до тех пор, пока ребенок сможет сидеть самостоятельно.
- Автокресло предназначено для детей от 0 до 6 месяцев, весом до 13 кг. Оно подходит для ребенка, который ещё не может сидеть самостоятельно или переворачиваться, чтобы ползти.
- Автокресло не может заменить кровать или колыбель. Если хотите усыпить ребенка, положите его на кровать или в колыбель.
- Коляска предназначается для перевозки только одного ребёнка.
- Запрещается использовать коляску, если хотя бы один её элемент неисправен.
- Перед сборкой коляски необходимо удостовериться, что изделие и все его составные части исправны; в случае повреждения, изделие не должно использоваться.
- При сборке и разборке коляски, необходимо удостовериться в том, что ребенок находится на безопасном расстоянии от неё.
- Во время остановок, вкладывая или вынимая ребенка, необходимо использовать тормоза.
- Перед использованием коляски необходимо убедиться, что механизмы крепления колыбели, сидения и автокресла хорошо закреплены.
- Сиденье не предназначено для ношения ребенка, держа за рукоятку крышки.
- При регулировке коляски необходимо обратить внимание на то, чтобы движущиеся детали коляски не соприкасались с телом ребёнка.

- Строго запрещается оставлять коляску с ребёнком на наклонных поверхностях даже при заблокированных тормозах.
- Любая сумка или любой другой тяжелый предмет, повешенный на ручке детской коляски, повреждает её равновесие: максимальная нагрузка корзины – 2 кг, а максимальная нагрузка сумки – 1 кг.
- Приподнимите передние колёса коляски, заезжая на бордюр или ступеньки.
- Не съезжайте с коляской по лестнице.
- Не позволяйте ребенку играть с коляской.

ИНСТРУКЦИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ

ПОДГОТОВКА СПОРТИВНОГО ШАССИ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

1. Положите раму в горизонтальном положении на пол (рис. 1).
2. Снимите защиту, находящуюся на стороне рамы (рис. 2).
3. Энергично, держа за ручку, потяните вверх до фиксации системы рамы (рис. 3).
4. Перед складыванием рамы убедитесь, что передние колеса не заблокированы. Они должны вращаться вокруг собственной оси. В зависимости от модификации рамы, одновременно обогните руками нажмите черные кнопки под ручкой или нажмите кнопки адаптеров, которые находятся по обеим сторонам рамы. В первом случае синхронно потяните адаптеры к себе. Во втором случае наклоните ручку вниз до рамы (рис. 4,5,6).
5. Слегка надавите на раму вниз до горизонтального положения (рис. 1).
6. Не забудьте застегнуть защиту (рис. 2).
7. В зависимости от модификации рамы, складчатую конструкцию удобно нести, держа её за ручку (рис. 7).

ПОДГОТОВКА КЛАССИЧЕСКОГО ШАССИ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

1. Положите раму в горизонтальном положении на пол (рис. 8).
2. Энергично, держа за ручку, потяните вверх до фиксации системы рамы (рис. 9, 10).
3. Чтобы сложить раму, поднимите фиксатор вверх и синхронно потяните адаптеры к себе с обеих сторон (рис. 11,12).
4. Слегка надавите на раму вниз до горизонтального положения (рис. 8).

РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ РУЧКИ

1. Синхронно нажмите на круглые кнопки, расположенные с двух сторон ручки (рис. 13).
2. Установите удобную для Вас высоту ручки (рис. 13).

СНЯТИЕ/УСТАНОВКА ЗАДНИХ КОЛЁС

1. Чтобы прикрепить колесо, вставьте ось колеса тупым концом в колесо (острый конец должен быть направлен на место монтажа). Слегка надавите на колесо в сторону рамы (рис. 14).
2. Чтобы снять колесо, нажмите на его середину и потяните под углом 90 градусов от места монтажа (рис. 15).
3. Чтобы снять колесо с осью, нажмите кнопку, расположенную на внутренней стороне рамы, возле места монтажа (рис. 16).

СНЯТИЕ/УСТАНОВКА И БЛОКИРОВКА ПЕРЕДНИХ КОЛЁС В СЛУЧАЕ СПОРТИВНОГО ШАССИ

1. Рама коляски оснащена двумя передними управляемыми колёсами, которые врачаются вокруг собственной оси под углом 360 градусов.
2. Чтобы прикрепить колесо, вставьте ось колеса тупым концом в колесо (острый конец должен быть

направлен на место монтажа). Слегка приподнимите колесо вверх (рис. 17).

3. Чтобы снять колесо, нажмите кнопку, расположенную над колесом. Колесо снимается вместе с осью (рис. 18).
4. Чтобы заблокировать колесо, поверните пластмассовое колёсико, расположенное ниже кнопки для снятия колёс (рис. 19).

СНЯТИЕ/УСТАНОВКА И БЛОКИРОВКА ПЕРЕДНИХ КОЛЁС В СЛУЧАЕ КЛАССИЧЕСКОГО ШАССИ

1. Чтобы прикрепить колесо, вставьте ось колеса тупым концом в колесо (острый конец должен быть направлен на место монтажа). Слегка нажмите колесо в сторону рамы (рис. 20).
2. Чтобы снять колесо, нажмите на его середину и потяните под углом 90 градусов от места монтажа (рис. 15).

ТОРМОЗА

1. Коляска оснащена стоячными тормозами, которые блокируют задние колеса. Чтобы остановиться, нажмите ногой на педаль тормоза. Одним нажатием блокируются оба задние колеса (рис. 21).
2. Чтобы продолжить движение, поднимите педаль тормоза вверх (рис. 22).

УСТАНОВКА/СНЯТИЕ ЛЮЛЬКИ

1. Возьмите люльку из транспортного пакета. Если стенки Вами купленной люльки понижены, поставьте переднюю и заднюю опору внутри люльки на угол в 90 градусов (рис. 23). Вставьте матрасик в и наклоните капор назад.
2. В зависимости от модели, спинку люльки можно поднять, наклонив опору внутри люльки назад или повернув ручку снаружи люльки.
3. В зависимости от модели, в спинке может быть вентиляция, легко регулируемая, потянув за ручку снаружи люльки
4. Вставьте адаптеры люльки в держатели на внутренней стороне рамы (рис. 24).
5. Адаптеры блокируются автоматически.
6. Если хотите снять люльку, поднимите кнопки, расположенные в адаптерах люльки, вверх (рис. 24).
7. Сняв и положив люльку на пол, можно её качать. Ножки на сторонах люльки помогают надежно стабилизировать люльку (рис. 25,26).

КАПОР ЛЮЛЬКИ И НАКИДКА НА НОГИ

1. Люлька коляски оснащена удобным капором, который защищает ребёнка от природных явлений (ветра, солнца, снега, дождя).
2. Положение капора регулируется с помощью нажатия красной кнопки, расположенной под ручкой (рис. 27).
3. Капор оснащён вентиляционным окошком с защитной сеткой от насекомых. В зависимости от модификации, Вы можете развернуть его,

- поворачивая задний обод шитья или отстегнув молнию на капоре (рис. 28).
- К капору надежно крепится защитная сетка от насекомых. В зависимости от модификации, она может быть интегрирована в люльку или быть отдельной (рис. 29).
 - У люльки есть накидка для ног, которая натягивается с передней части и фиксируется кнопками с обеих сторон капора (рис. 30).
 - В зависимости от модификации, накидка для ног может быть открываема молниями, не снимая накидки (рис. 31).

СНЯТИЕ/УСТАНОВКА ПРОГУЛОЧНОГО БЛОКА

- Вставьте адаптеры прогулочного блока в держатели, расположенные на внутренней стороне рамы (рис. 32).
- Адаптеры блокируются автоматически. Перед использованием убедитесь, что они закреплены.
- Чтобы снять прогулочный блок, поднимите кнопки, расположенные на адаптерах люльки, вверх (рис. 33).
- Положение прогулочного блока можно менять: лицом или спиной к матери.

СКЛАДНОЙ КАПОР ПРОГУЛОЧНОГО БЛОКА, СТУПЕНЬКА И НАКИДКА НА НОГИ

- Прогулочный блок коляски оснащён эргономичным складным капором, который защищает ребёнка от природных явлений (ветра, солнца, снега, дождя).
- В зависимости от модификации, положение капора регулируется с помощью легкого наклонения первичного обода капора вперед/назад (рис. 34) или нажатия кнопки, находящейся под ручкой (рис.35).
- Капор оснащён смотровым окошком, которое вынимается, расстегнув молнию в капоре (рис. 36).
- Высота ступеньки может регулироваться с помощью синхронного нажатия кнопок, расположенных параллельно по обе стороны ступеньки (рис. 37).
- Стрингер прогулочного блока может регулироваться с помощью ручки, расположенной на обратной стороне. Стрингер можно зафиксировать в четырех удобных позициях с помощью подъемного движения пальцев (рис. 38).
- Накидка для ног натягивается с передней части и фиксируется кнопками с обеих сторон капора прогулочного блока (рис. 39).

ЗАЩИТНАЯ РУЧКА ПРОГУЛОЧНОГО БЛОКА

- Каждый прогулочный блок имеет защитную ручку, которая прикрепляется, вставив её затворы в держатели, расположенные с обеих сторон прогулочного блока (рис. 40, 41).
- Чтобы посадить / высадить ребенка, нажмите одну из кнопок, расположенных в нижней части затвора. Слегка потяните за ручку и откройте её в сторону (рис. 42).
- В зависимости от модели, позиция укрепленной защитной ручки может регулироваться путем нажатия кнопок на ручке (рис. 43).

ЗАЩИТНЫЕ РЕМНИ

- Прогулочный блок оснащён пятиточечной системой защитных ремней.
- Посадив ребенка в прогулочный блок, необходимо застегнуть защитные ремни. Просто вставьте рычаги в замок и натяните ремни (рис. 44).
- Чтобы расстегнуть ремни, нажмите на рычаги и извлеките их из замка (рис. 45).
- Оптимальную высоту крепления ремней можно выбрать согласно росту ребенка. Позицию крепления легко изменить (рис. 46).

СКЛАДЫВАНИЕ ПРОГУЛОЧНОГО БЛОКА ВМЕСТЕ С РАМОЙ, КУПИВ МОДИФИКАЦИЮ СПОРТИВНОГО ШАССИ

- Отстегните и вынимите накидку для ног и защитную ручку прогулочного блока (рис.47).
- Наклоните спинку в окончательное сидячее положение. Заблокируйте тормоз. Разблокируйте передние колеса.
- В зависимости от модификации, одновременно обоями руками нажмите черные кнопки под ручкой или нажмите кнопки адаптеров, которые находятся по обеим сторонам рамы. Синхронно потяните адаптеры к себе или наклоните ручку вниз до рамы (рис. 4, 5, 6).
- Слегка надавите на раму вниз до горизонтального положения (рис. 48).
- Не забудьте застегнуть защиту (рис. 2).
- Нажмите ступеньку вниз (рис. 37).

ЗАЩИТА ОТ ДОЖДЯ И НАСЕКОМЫХ

В зависимости от модели, коляска оснащена унифицированной защитой от дождя (рис. 49) и насекомых (рис. 50), которая подходит как для люльки, так и для прогулочного блока.

АВТОКРЕСЛО

- К раме коляски, независимо от того, является ли модификации шасси спортивной или классической, крепится и автокресло.
- Чтобы закрепить автокресло, вставьте адаптеры в держатели, расположенные с внутренней стороны рамы (рис. 51).
- Адаптеры блокируются автоматически. Перед использованием убедитесь, что они закреплены.
- Вставьте держатели автокресла в специально установленные адаптеры (рис. 52).
- Автокресло оснащено специально приспособленным капором, который крепится захватами к корпусу автокресла (рис. 53).
- Автокресло оснащено мягкой хлопчатобумажной подкладкой и триточечной системой защитных ремней (рис. 54).
- Ручка автокресла неотделима от корпуса автокресла. Она регулируется, синхронно нажав боковые кнопки. При нажатии кнопок, слегка поверните ручку в нужном направлении (рис. 55).
- Чтобы вынуть автокресло из держателей, нажмите кнопки внутри корпуса автокресла (рис. 56).
- Автокресло может крепиться на автомобильной основе ISOFIX (рис. 57).

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

- ЗАО НУРДИ предоставляет гарантию для данного изделия. Гарантийный срок указывается в документе о покупке коляски, которого оформляет и утверждает продавец коляски.
- Все претензии в отношении дефектов изделия необходимо представить предприятию, на котором Вы приобрели изделие. Претензии о царапинах, появившихся после покупки, не принимаются.
- Гарантийный ремонт должен выполнять производитель или сервисная компания, указанная продавцом.
- Физические дефекты коляски, обнаруженные в гарантийный срок, будут устранены бесплатно в течение 21 дня со дня доставки коляски на предприятие (при посредничестве продавца).
- Гарантийный срок продлевается соответственно продолжительности ремонта.
- Способ ремонта коляски устанавливает предприятие, предоставляющее гарантию.
- Изделие, на которое предоставляется претензия, должно быть передано в чистом виде.
- В случае утраты гарантитного талона, дубликаты выдаче не подлежат.
- Гарантия, предоставляемая на проданный потребительский товар, не аннулирует и не приостанавливает прав покупателя, связанных с несоответствием товара с условиями договора.
- Чтобы клиенты были полностью довольны своими колясками, ЗАО НУРДИ оставляет за собой право вносить изменения в проект коляски без уведомления покупателей.

ГАРАНТИЯ НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ

- В случае нормального износа во время использования.
- В случае возникновения повреждений, причиненных в результате ненадлежащего использования или ухода за изделием.
- Согласно новым стандартам ЕС, коляска считается наземным транспортным средством и возврату не подлежит.
- На ремонт, который выполнили не уполномоченные лица.
- Колёсам коляски.
- На повреждения и разрывы, появившиеся по вине покупателя.
- На выцветшие ткани в результате долговременного воздействия солнечных лучей.

ОБЩИЕ ПРАВИЛА УХОДА


- Длительное пребывание на солнце может изменить цвет ткани и материала. Чтобы материалы остались в первоначальном цвете как можно дольше, никогда не оставляйте коляски надолго под воздействием прямых солнечных лучей.
- Всегда используйте защиту от дождя во время дождя или снега.
- Никогда не храните детскую коляску в теплом и (или) во влажном месте, чтобы избежать появления конденсата и плесени.
- Если рама влажная, необходимо высушить ее. Перед тем, как поместить детскую коляску на сезонное хранение, убедитесь, что она полностью высохла. Сушить коляску следует естественным способом, вдали от открытого огня / источников тепла.
- Необходимо предотвратить проникновение соленой

воды в детскую коляскую, так как она может стать причиной коррозии. Если на коляску попала соленая вода, раму нужно промыть и высушить.

- При транспортировке и хранении коляски, будьте осторожны, поскольку ее поверхность чувствительна к повреждениям.
- Претензии о царапинах, появившихся после покупки, не принимаются.
- Не ставьте коляску надолго на светлых напольных покрытиях, особенно на ПВХ или линолеум, поскольку резиновые шины могут оставить черные следы.

ПЕРИОДИЧЕСКИЙ ОСМОТР

- Раму нужно регулярно чистить, сушить и смазывать все её соединения. Если коляска используется в зимний период, очищать её от загрязнений необходимо по крайней мере 1 раз в неделю. В случае недостаточной чистки может появиться ржавчина.
- Необходимо контролировать уровень износа колёсов и чистить их от пыли и песка. Рекомендованное давление в колесах не может превышать 1 бар.
- Ось колеса, спицы и подшипники должны быть смазаны.** Смазывать их рекомендуется каждые 3 месяца, предварительно почистив. Ось можно смазывать автомобильным маслом.

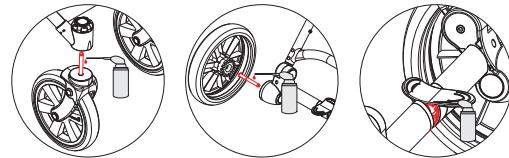

УХОД ЗА ТКАНЬЮ

- Необходимо периодически очищать изделие.
- Нет необходимости снимать обивку коляски.
- Внутренние подкладки коляски можно стирать вручную при максимальной температуре 30°C. При стирке необходимо использовать нежное моющее средство. Тщательно промойте. Сушите естественным образом.
- Мыть внешние ткани детской коляски не рекомендуется.
- Части детской коляски из искусственной кожи очищаются влажной тканью, используя нежные чистящие средства. Сушить при комнатной температуре.
- Гладенье: Между чехлом и утюгом необходимо поместить 100% хлопчатобумажную ткань, чтобы защитить поверхность ткани. Гладить слегка нагретым утюгом.

РЕГУЛЯРНО ПРОВЕРЯЙТЕ

- Надлежащее функционирование всех фиксаторов и механизмов складывания рамы.
- Скрепление и исправность всех заклепок, винтов и гаек.
- Исправность и отсутствие трещин пластиковых частей.
- Являются ли колесные гайки в хорошем состоянии.
- Прочность крепления клейких застежек и кнопок.
- Исправность тормозов.

DRODZY RODZICE!

PL

Chcielibyśmy wyrazić naszą wdzięczność za zakup wózka NOORDI!

Ten doskonały wózek dziecięcy wyprodukowany został zgodnie ze standardami UE. Z dumą przedstawiamy rozwiązanie, które zapewni Twójemu dziecku niezrównany komfort, a dla Ciebie będzie wyjątkowo praktyczne. Przeczytaj uważnie instrukcję, aby poznać wszystkie możliwości, jakie oferuje Ci Twój nowy wózek dziecięcy. Zapewni on najwyższe bezpieczeństwo i komfort Twojego dziecka.

Mamy nadzieję, że wózek dziecięcy NOORDI będzie łatwy w użyciu dla Ciebie i Twojej rodziny i że dzięki niemu przeżyjecie wiele niezapomnianych chwil!

Z poważaniem,
NOORDI

Ważne - Niniejszą instrukcję należy zachować na przyszłość.

EN 1888:2012

OSTRZEŻENIA

- PRZED ROZPOCZĘCIEM KORZYSTANIA Z WÓZKA DZIECIĘCEGO, UPEWINIJ SIĘ, ŻE WSZYSTKIE SKŁADANE ELEMENTY SĄ PRAWIDŁOWO ZAMOCOWANE, WSZYSTKIE ZABEZPIECZENIA I HAMULCE DZIAŁAJĄ.
- UŻYWAJ PASÓW BEZPIECZEŃSTWA DO CZASU, GDY DZIECKO POTRAFI SIEDZIEĆ SAMODZIELNIE.
- ZAWSZE NALEŻY ZAPINAĆ SZELKI BEZPIECZEŃSTWA ZARÓWNIO W KROCZU JAK I W PASIE.
- POZOSTAWIANIE DZIECKA W WÓZKU BEZ NADZORU MOŻE BYĆ NIEBEZPIECZNE.
- RÓWNOWAGA WÓZKA DZIECIĘCEGO MOŻE ZOSTAĆ ZACHWIANA PRZEZ ZAWIESZENIE JAKIEGOKOLWIEK CIĘŻKIEGO PRZEDMIOTU NA JEGO RĄCZCE.
- W WÓZKU DZIECIĘCYM NIE NALEŻY UŻYWAĆ ŻADNYCH DODATKOWYCH MATERACÓW.
- PRODUKT NIE JEST ZAPROJEKTOWANY DO UŻYTKOWANIA PODCZAS JOGGINGU LUB JAZDY NA ŁYŻWOROLKACH.

UWAGI

Przed rozpoczęciem korzystania z wózka dziecięcego konieczne jest zapoznanie się z niniejszą instrukcją i zachowanie jej do wglądu na przyszłość.

- Jeśli instrukcja nie będzie przestrzegana, bezpieczeństwo dziecka może być zagrożone.
- W wózku dziecięcym można używać wyłącznie oryginalnych mechanizmów lub części lub mechanizmów i części zatwierdzonych przez producenta.
- Ciśnienie powietrza w kotach nie może przekroczyć 1 bar.
- Wózek dziecięcy należy przechowywać w miejscu niedostępny dla dzieci.
- Jeśli wózek dziecięcy jest przechowywany w miejscach o dużych wahaniach temperatury, może to spowodować kondensację wewnętrz wózka.
- Wózek dziecięcy jest przeznaczony dla dzieci w wieku 0-36 miesięcy, których waga nie przekracza 15 kg.
- Siedzisko nie jest przeznaczone dla dzieci w wieku poniżej 6 miesięcy. Nie należy używać siedziska, dopóki dziecko nie nauczy się siedzieć samodzielnie.
- Fotelik samochodowy jest przeznaczony dla dzieci w wieku 0-6 miesięcy, o wadze do 13 kg. Jest on przeznaczony dla dziecka, które nie potrafi siedzieć samodzielnie lub odwrócić się na bok i raczkaować.
- Fotelik samochodowy dla dziecka nie może zastępować kołyski lub lóżeczka. Jeżeli dziecko zamierza spać, należy je umieścić w odpowiedniej kołysce lub lóżeczkę.
- Wózek dziecięcy jest przystosowany do przewozu tylko jednego dziecka.
- Nie należy używać wózka dziecięcego, jeśli którykolwiek z jego elementów jest uszkodzony.
- Przed montażem należy upewnić się, że produkt i wszystkie jego elementy są sprawne; w przypadku jakichkolwiek uszkodzeń, produkt nie może być używany.
- Podczas składania wózka należy upewnić się, że dziecko znajduje się w wystarczającej odległości od niego.
- Gdy wózek dziecięcy nie jedzie oraz gdy dziecko jest do niego wkładane lub wyjmowane, należy używać hamulców.
- Przed użyciem wózka należy upewnić się, że urządzenia mocujące kołyski, siedziska fotelika samochodowego są prawidłowo zamocowane.
- Siedzisko nie jest zaprojektowane do noszenia siedzącego w nim dziecka za góry uchwyty.
- Należy upewnić się, że ruchome części wózka nie dotykają żadnych części ciała dziecka podczas regulacji wózka dziecięcego.

- Nigdy nie należy zostawiać dziecka w wózku stojącym na nachylonej powierzchni, nawet jeśli hamulce są zablokowane.
- Każda torba lub inny ciężki przedmiot zawieszony na rączce wózka może zaburzać jego równowagę: największe obciążenie torby na zakupy wynosi 2 kg, a największe obciążenie torebki wynosi 1 kg.
- Podczas wjeżdżania na chodnik lub schody należy unosić przednie koła.
- Nigdy nie używaj wózka dziecięcego do zjeżdżania w dół po schodach.
- Nie należy pozwalać dzieciom bawić się wózkiem dziecięcym.

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

PRZYGOTOWANIE STELAŽA SPORTOWEGO DO UŻYTKOWANIA

1. Położ ramę wózka poziomo na podłodze (rys. 1).
2. Usuń ochronę znajdująca się z boku ramy (rys. 2).
3. Przytrzymaj rączkę i pociągnij ją mocno do góry, aby zamocować system ramy (rys. 3).
4. Przed rozłożeniem ramy upewnij się, że przednie koła nie są zablokowane. Muszą się one obracać wokół własnej osi. W zależności od rodzaju ramy, naciśnij czerwone przyciski pod rączką obiema rękami jednocześnie lub naciśnij przyciski adapterów znajdujące się po obu stronach ramy. W pierwszym przypadku pociągnij adaptery do siebie jednocześnie. W drugim przypadku zegnij rączkę do dołu w kierunku ramy (rys. 4, 5, 6).
5. Trzymając rączkę, lekko przesuń ramę w dół do pozycji poziomej (rys. 1).
6. Nie zapomnij zaczepić ochrony (rys. 2).
7. W zależności od rodzaju ramy, złożoną konstrukcję można wygodnie przenosić trzymając za rączkę (rys. 7).

PRZYGOTOWANIE STELAŽA KLASYCZNEGO DO UŻYTKOWANIA

1. Położ ramę wózka poziomo na podłodze (rys. 8).
2. Przytrzymaj rączkę i pociągnij ją mocno, aby zamocować system ramy (rys. 9,10)
3. Aby rozłożyć ramę, podnieś element podtrzymujący ramę do góry i pociągnij adaptery do siebie jednocześnie z obu stron (rys. 11, 12).
4. Lekko popchnij ramę w dół do pozycji poziomej (rys. 8).

REGULACJA WYSOKOŚCI RĄCZKI

1. Naciśnij synchronicznie okrągłe przyciski po bokach rączki (rys. 13).
2. Wyreguluj rączkę na taką wysokość, jaką jest dla Ciebie najwygodniejsza (rys. 13).

ZDEJMOWANIE/ZAKŁADANIE TYLNYCH KÓŁ

1. Aby przymocować koło, wsuń tąpy koniec osi koła w koło. Ostry koniec musi być skierowany do miejsca montażu. Lekko popchnij koło w stronę ramy (rys. 14).
2. Aby zdjąć koło, delikatnie naciśnij jego środek i wysuń go z miejsca montażu pod kątem 90 stopni (rys. 15).
3. Koło można wyjąć wraz z osią, naciskając przycisk po wewnętrznej stronie ramy, w miejscu montażu (rys. 16).

ZAKŁADANIE/ZDEJMOWANIE I BLOKOWANIE KÓŁ PRZEDNICH W STELAżu SPORTOWYM

1. Rama wózka posiada dwa przednie koła napędowe obracające się wokół własnej osi pod kątem 360°.
2. Aby przymocować koło, wsuń tąpy koniec osi koła w koło. Ostry koniec musi być skierowany do miejsca montażu. Lekko podnieś koło do góry (rys. 17).
3. Aby zdjąć koło, naciśnij do dołu przycisk znajdujący się nad kołem. Koło zostanie zdjęte razem z osią (rys. 18).
4. Aby zablokować koło, obróć plastikowe kółko pod przyciskiem do wyjmowania (rys. 19).

ZAKŁADANIE/ZDEJMOWANIE I BLOKOWANIE KÓŁ PRZEDNICH W STELAżu KLASYCZNYM

1. Aby przymocować koło, wsuń tąpy koniec osi koła w koło. Ostry koniec musi być skierowany do miejsca montażu. Lekko popchnij koło w stronę ramy (rys. 20).
2. Aby zdjąć koło, delikatnie naciśnij jego środek i wysuń go z miejsca montażu pod kątem 90 stopni (rys. 15).

HAMULCE

1. Wózek wyposażony jest w hamulce postojowe, które blokują tylne koła. Aby zatrzymać wózek, naciśnij pedał hamulca stopą. Jedno naciśnięcie służy do blokowania obu tylnych kół (rys. 21).
2. Aby ruszyć wózkiem, podnieś pedał hamulca w górę (rys. 22).

WKŁADANIE/WYJMOWANIE GONDOLI

1. Wyjmij gondolę z opakowania transportowego. Jeśli ścianki zakupionej gondoli są opuszczone, umieść przednie i tylne wsporniki wewnątrz gondoli pod kątem 90 stopni (rys. 23). Włóż do środka materac i rozpostrój budkę.
2. W zależności od modelu, tył gondoli może zostać podniesiony, gdy wspornik w jego wewnętrznej części jest zwolniony lub gdy rączka na zewnątrz gondoli jest obrócona.
3. W zależności od modelu w oparciu może znajdować się otwór wentylacyjny, który można łatwo regulować, wyciągając rączkę z gondoli.
4. Włóż adaptery gondoli do uchwytów po wewnętrznej stronie ramy (rys. 24).
5. Adaptery blokują się automatycznie. Przed użyciem upewnij się, że są one mocno osadzone.
6. Jeśli chcesz wyjąć gondolę, unieś do góry przyciski znajdujące się w adapterach gondoli (rys. 24).
7. Po wyjęciu gondoli i ustawnieniu jej na podłodze, można nią koływać. Nogi po bokach gondoli pomagają ją bezpiecznie ustabilizować (rys. 25, 26).

BUDKA GONDOLI I OSŁONA NA NOGI

1. Gondola wyposażona jest w budkę, która chroni dziecko przed silami natury: wiatrem, słońcem, śniegiem i deszczem.
2. Położenie budki można regulować, naciskając czerwony przycisk znajdujący się pod rączką (rys. 27).
3. W budece znajduje się mały odpowietrznik i moskitiera. Można ją rozwinąć, rozpinając zamek błyskawiczny w budece (rys. 28).
4. Moskitiera jest mocno przymocowana do budki. (rys. 29).
5. Gondola posiada osłonę na nogi, która jest umieszczona w przedniej części i mocowana za pomocą dwóch zatrasków po bokach budki (rys. 30).
6. W zależności od rodzaju wózka, osłonę na nogi można otworzyć z pomocą zamków błyskawicznych bez jej zdejmowania (rys. 31).

MONTAŻ/DEMONTAŻ SIEDZISKA

1. Wsuń adaptery siedziska do uchwytów po wewnętrznej stronie ramy (rys. 32).

2. Adaptery blokują się automatycznie. Przed użyciem upewnij się, że są one mocno osadzone.
3. Aby wyjąć siedzisko, podnieś przyciski w adapterach do góry (rys. 33).
4. Położenie siedziska można zmieniać: dziecko może być zwrócone twarzą lub plecami w stronę matki.

BUDKA SIEDZISKA, PLATFORMA WÓZKA DZIECIĘCEGO I OSŁONA NA NOGI

1. Siedzisko posiada ergonomiczną budkę, która niezawodnie chroni dziecko przed siłami natury: wiatrem, słońcem, śniegiem i deszczem.
2. W zależności od rodzaju wózka, położenie budki może być regulowane poprzez nieznaczne zgłęcenie/rozgięcie głównej konstrukcji budki (rys. 34) lub poprzez naciśnięcie przycisku pod rączką (rys. 35).
3. W budece znajduje się małe okienko. Można je rozwinąć, rozpinając zamek błyskawiczny w budece (rys. 36).
4. Wysokość platformy można regulować poprzez jednokrotne naciśnięcie przycisków, które znajdują się równolegle po obu stronach platformy (rys. 37).
5. Oparcie siedziska jest regulowane za pomocą rączki po przeciwniej stronie. Oparcie można regulować w czterech wygodnych pozycjach wykonując podnoszący ruch palcami (rys. 38).
6. Osłona na nogi znajduje się z przodu i mocuje się ją za pomocą dwóch klamer po wewnętrznej stronie siedziska (rys. 39).

PAŁĄK ZABEZPIECZAJĄCY SIEDZISKA

1. Siedzisko wyposażone jest w pałąk zabezpieczający. Można go zamocować, wkładając jego bolce do otworów po obu stronach siedziska (rys. 40, 41).
2. Aby włożyć/wyjąć dziecko z wózka, naciśnij jeden z przycisków na dole bolców. Pociągnij lekko za pałąk i otwórz go na bok (rys. 42).
3. W zależności od modelu wózka, położenie zapiętego pałaka zabezpieczającego można regulować, naciskając przyciski na pałku (rys. 43).

SZELKI ZABEZPIECZAJĄCE

1. Siedzisko posiada 5-punktowy system szelek zabezpieczających.
2. Po umieszczeniu dziecka w siedzisku należy zapiąć szelki zabezpieczające. W tym celu należy po prostu wsunąć dźwignię do zamka i napiąć szelki (rys. 44).
3. Aby odpiąć szelki, naciśnij dźwignię i wyciągnij je z zamka (rys. 45).
4. Odpowiednio do wzrostu dziecka, można dobrać optymalną wysokość zapięcia szelek. Pozycja mocowania jest łatwa do zmiany (rys. 46).

SKŁADANIE SZELEK SIEDZISKA WRAZ Z RAMĄ W PRZYPADKU ZAKUPU WÓZKA ZE SPORTOWYM STELAŻEM

1. Odepnij i zdejmij osłonę na nogi z siedziska i pałąk zabezpieczający (rys. 47).
2. Ustaw oparcie w ostatecznej pozycji siedzącej. Zablokuj hamulec. Odblokuj przednie koła.
3. W zależności od rodzaju wózka, naciśnij czerwone

przyciski pod rączką obiema rękami jednocześnie lub naciśnij przyciski adapterów znajdujące się po obu stronach ramy. Pociągnij adaptery do siebie jednocześnie lub zgnij rączkę do dołu w stronę do ramy (rys. 4, 5, 6).

4. Trzymając rączkę, lekko przesuń ramę w dół do pozycji poziomej (rys. 48).
5. Nie zapomnij zaczepić ochrony (rys. 2).
6. Naciśnij platformę do dołu (rys. 37).

OCHRONA PRZED DESZCZEM I OWADAMI

W zależności od modelu, wózek posiada ochronę przed deszczem (rys. 49) i owadami (rys. 50), która jest odpowiednia zarówno dla wersji z siedziskiem, jak i gondolą.

DZIECIĘCY FOTELIK SAMOCHODOWY

1. Do ramy wózka dziecięcego można przy mocować fotelik samochodowy, niezależnie od tego, czy wózek posiada stelaż sportowy czy klasyczny.
2. Aby zamocować fotelik samochodowy, wsuń adaptery do uchwytów po wewnętrznej stronie ramy (rys. 51).
3. Adaptery blokują się automatycznie. Przed użyciem upewnij się, że są one mocno osadzone.
4. Wsuń uchwyty fotelika samochodowego do specjalnie zamontowanych adapterów (rys. 52).
5. Fotelik posiada specjalnie regulowaną budkę, która jest przymocowana konstrukcji fotelika samochodowego (rys. 53).
6. Fotelik wyposażony jest w bawełnianą poduszkę i 3-punktowy system szelek bezpieczeństwa (rys. 54).
7. Uchwyt fotelika samochodowego jest na stałe połączony z konstrukcją fotelika. Reguluje się go, naciskając jednocześnie przyciski boczne. Po naciśnięciu przycisków, delikatnie popchnij uchwyt w pożądany kierunek (rys. 55).
8. Aby wyjąć fotelik samochodowy z uchwytów, naciśnij przyciski wewnętrznej konstrukcji fotelika (rys. 56).
9. Fotelik samochodowy może być zamocowany w podstawie ISOFIX samochodu (rys. 57).

WARUNKI GWARANCJI

1. NOORDI JSC udziela gwarancji na ten produkt. Okres gwarancji określony jest w dokumencie zakupu wózka dziecięcego, który jest wydawany i zatwierdzany przez sprzedawcę wózka.
2. Wszelkie reklamacje dotyczące wad produktu należy zgłaszać do firmy, w której zakupiono produkt.
- Roszczenia dotyczące zadrapań, które pojawiły się już po dokonaniu zakupu, nie będą akceptowane.
3. Naprawy gwarancyjne dokonywane będą przez producenta lub firmę serwisową wskazaną przez sprzedawcę wózka.
4. Fizyczne wady wózka dziecięcego zauważone w okresie gwarancji będą usuwane bezpłatnie najpóźniej w ciągu 21 dni od momentu przekazania wózka dziecięcego do firmy (za pośrednictwem sprzedawcy).
5. Okres gwarancji wydłuża się odpowiednio o okres czasu naprawy.
6. Dostawca gwarancji określi rodzaj wykonanych prac naprawczych.
7. Produkt, którego dotyczy reklamacja, musi zostać dostarczony w stanie czystym.
8. W przypadku utraty dokumentu gwarancyjnego, duplikaty nie będą wydawane.
9. Gwarancja wystawiona na sprzedane produkty konsumpcyjne nie neguje ani nie zawiesza uprawnień kupującego związanych z niezgodnością towaru z warunkami umowy.
10. Aby klienci byli w pełni zadowoleni z zakupionych wózków dziecięcych, NOORDI JSC zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w projekcie wózka bez powiadomienia nabywcy.

GWARANCJA NIE PRZYSŁUGUJE, GDY

1. Gdy produkt wykazuje oznaki naturalnego zużycia wynikającego z użytkowania.
2. W przypadku szkód spowodowanych przez niewłaściwe użytkowanie lub niewłaściwą konserwację.
3. Zgodnie z nowymi normami UE, wózek dziecięcy jest uważany za pojazd naziemny, dlatego nie można go zwrócić.
4. W przypadku prac naprawczych wykonywanych przez osoby nieuprawnione.
5. Na kółka wózka dziecięcego.
6. W przypadku uszkodzeń i rozdarć spowodowanych przez kupującego.
7. W przypadku odbarwienia tkaniny z powodu długotrwałej ekspozycji na słońce.

OGÓLNA KONSERWACJA


- Długotrwałe działanie promieni słonecznych może zmienić kolor tkaniny i materiałów wózka dziecięcego. Aby jak najdłużej zachować oryginalny kolor, nigdy nie należy pozostawiać wózka dziecięcego bezpośrednio w promieniach światła słonecznego przez dłuższy czas.
- Gdy pada deszcz lub śnieg, zawsze należy używać ochrony przed deszczem.
- W celu ochrony wózka przed zawiłgoceniem i pleśnią, nigdy nie należy trzymać go w zimnym i/lub wilgotnym miejscu.
- Jeśli rama zostanie zmoczona, należy ją wytrzeć do sucha. Przed schowaniem wózka w miejscu jego przechowywania, należy upewnić się, że jest on całkowicie suchy. Należy pozostawić go do naturalnego

wyschnięcia, z dala od otwartego ognia/źródeł ciepła. Należy zapobiegać wnikaniu słonej wody do wózka dziecięcego, ponieważ może to powodować rdzewienie. W takim przypadku ramę należy umyć, a następnie wytrzeć do sucha.

- Podczas transportu i przechowywania wózka dziecięcego należy zachować ostrożność, ponieważ jego powierzchnia jest wrażliwa.
- Roszczenia dotyczące zadrapań, które pojawiły się już po dokonaniu zakupu, nie będą akceptowane.
- Nie należy umieszczać wózka dziecięcego na podłogach jasnych (zwłaszcza z PCV lub linoleum) przez dłuższy czas, ponieważ gumowe opony mogą pozostawać czarne plamy.

OKRESOWA KONSERWACJA I KONTROLA

- Ramę należy czyścić i osuszać regularnie. Wszystkie połączenia należy smarować. Jeśli wózek dziecięcy używany jest w okresie zimowym, należy go czyścić co najmniej raz na tydzień, ponieważ brak odpowiednio częstego czyszczenia może spowodować rdzewienie.
- Konieczne jest kontrolowanie poziomu zużycia kół i ich czyszczanie z pyłu i piasku. Zalecane ciśnienie powietrza w kołach nie może przekroczyć 1 bar.
- **Zaleca się smarowanie osi kół, piastra i łożysk co 3 miesiące (przed smarowaniem należy je wyczyścić). Osie mogą być smarowane olejami silnikowymi.**

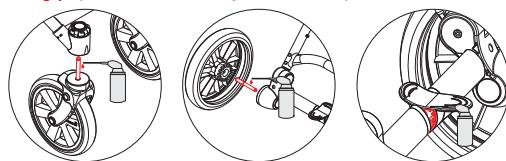

KONSERWACJA TKANINY

- Produkt musi być okresowo czyszczony.
- Nie ma potrzeby usuwania tapicerki z wózka dziecięcego.
- Wewnętrzne wkładki wózka mogą być prane ręcznie w temperaturze maksymalnie 30°C. W tym celu należy używać delikatnych detergentów. Dokładnie wypłukać. Suszyć naturalnie.
- Nie zaleca się prania tkanin zewnętrznych wózka dziecięcego.
- Części wózka dziecięcego wykonane ze sztucznej skóry należy czyścić wilgotną ściereczką z delikatnym detergentem. Suszyć w temperaturze pokojowej.
- Prasowanie: pomiędzy prasowaną tkaniną a żelazkiem należy zawsze umieszczać tkaninę wykonaną w 100% bawełny, aby chronić powierzchnię tkaniny. Można stosować tylko ciepłe żelazko.
- Należy sprawdzać, czy wszystkie uchwyty i mechanizmy składające wózek dziecięcy działają prawidłowo.
- Należy sprawdzać, czy wszystkie nity, śruby i nakrętki są dobrze dokręcone i nie popękanie.
- Należy sprawdzać, czy części z tworzyw sztucznych nie są złamane lub pęknięte.
- Należy sprawdzać, czy nakrętki kół są w dobrym stanie.
- Należy sprawdzać, czy wszystkie zapięcia i zatrzaszki są dobrze zamocowane.
- Należy sprawdzać funkcjonowanie hamulców.

CARI GENITORI!

IT

Vorremmo esprimere la nostra sincera graditudine per l'acquisto di un passeggino **NOORDI**!

Abbiamo realizzato questo fantastico passeggino secondo gli standard EU. Siamo orgogliosi di presentarvi una soluzione che garantirà la massima comodità al Vostro bambino e vi permetterà di usarlo in modo pratico. Per favore leggete le istruzioni con attenzione e scoprite tutte le possibilità d'uso del Vostro passeggino. Questo vi aiuterà a garantire sicurezza e comfort al Vostro bambino.


Speriamo che il passeggino **NOORDI** sia di facile uso per la vostra famiglia e che contribuirà a tanti momenti piacevoli per Voi!

Cordialmente,
NOORDI

Importante – Conserva queste istruzioni per consultazioni future **EN 1888:2012**

AVVERTENZE

- PRIMA DI UTILIZZARE IL PASSEGGINO, ASSICURATI CHE LE PARTI PIEGHEVOLI SIANO FISSATE E CHE TUTTE LE CHIUSURE DI SICUREZZA E I FRENI FUNZIONINO.**
- USA LE CINTURE DI SICUREZZA FINCHE' IL BAMBINO NON SARÀ IN GRADO DI SEDERSI DA SOLO.**
- USA SEMPRE LA CINGHIA INGUINALE E LA CINGHIA SULLA PANCIA INSIEME.**
- POTREBBE ESSERE PERICOLOSO LASCIARE IL BAMBINO INACCUDITO NEL PASSEGGINO.**
- L'EQUILIBRIO DEL PASSEGGINO POTREBBE ESSERE COMPROMESSO DA UN QUAISIASI OGGETTO AGGANCIATO AI SUOI MANICI.**
- NON USARE MATERASSINI AGGIUNTIVI NEL PASSEGGINO.**
- IL PRODOTTO NON È REALIZZATO PER ESSERE PORTATO MENTRE SI FA JOGGING O ROLLERSKATING.**

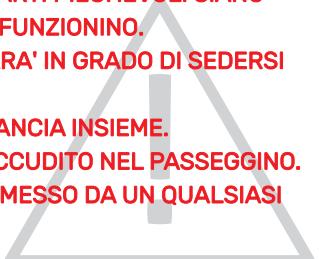

AVVISI

Prima di utilizzare il passeggino, è necessario leggere queste istruzioni e conservarle per usi successivi.

- Il bambino potrebbe essere in pericolo, se non vengono seguite le istruzioni.
- Soltanto le parti originali e i meccanismi e le parti approvate dal produttore possono essere usati nel passeggino.
- La pressione nelle ruote non può superare 1 bar.
- Il passeggino va conservato fuori dalla portata dei bambini.
- Se il passeggino è conservato in posti con grandi sbalzi di temperatura, possono verificarsi condensazioni all'interno del passeggino.
- Il passeggino è destinato a bambini di 0-36 mesi, che non pesino più di 15 kg.
- La seduta non è adatta a bambini al di sotto dei 6 mesi. Non usarlo finché il bambino non si siede autonomamente.
- Il seggiolino è realizzato per bambini tra 0-6 mesi, fino a 13 kg. È destinato a bambini che non possono sedersi autonomamente o che gattonano su mani e ginocchia.
- Il seggiolino non può sostituire un letto o una culla. Se il tuo bambino deve dormire, va messo in un letto o culla adatta.
- Il passeggino è realizzato per trasportare solo un bambino.

Non usare il passeggino se uno dei suoi elementi è danneggiato.

- Assicurati che il prodotto e tutti i suoi componenti siano in ordine prima dell'installazione; in caso di danni il prodotto non può essere utilizzato.
- Assicurati che il bambino sia a distanza sufficiente dal passeggino quando viene ripiegato.
- Usa i freni quando il passeggino non è in movimento e quando il bambino viene messo dentro o tolto dal passeggino.
- Assicurati che i dispositivi di chiusura della culla e della sedia siano ben fissati prima di usare il passeggino.
- La seduta non è realizzata per trasportare il bambino tenendola per il manico.
- Assicurati che le parti mobili non tocchino il corpo del bambino quando sistemi il passeggino.
- Non lasciare mai il bambino nel passeggino se è su una superficie inclinata, anche se i freni sono bloccati.
- Qualsiasi borsa o oggetto pesante appeso al manico del passeggino potrebbe inficiare l'equilibrio: il carico massimo delle buste della spesa è di 2 kg e il massimo del carico della borsa è di 1kg.
- Solleva le ruote anteriori quando lo portate sul pavimento o sulle scale.
- Non usare mai il passeggino per scendere le scale.
- Non permettere al bambino di giocare col passeggino.

ISTRUZIONI D'USO

TELAILO SPORTIVO PREPARAZIONE PER UTILIZZO

1. Posiziona il passeggino orizzontalmente sul pavimento (Fig. 1).
2. Rimuovi la protezione laterale (Fig. 2)
3. Mantieni il manico e tira con forza per fissare la struttura (Fig. 3)
4. Prima di piegare la struttura assicurati che le ruote anteriori non siano bloccate. Devono ruotare attorno al loro asse. A seconda delle modifiche della struttura, premi i pulsanti rossi sotto entrambi i manici allo stesso momento o spingi i bottoni dell'adattatore presenti su entrambi i lati della struttura (Fig. 4,5,6).
5. Solleva il manico e spingi leggermente giù la struttura in posizione orizzontale (Fig. 1).
6. Non dimenticare di collegare la protezione (Fig. 2).
7. A seconda della struttura, puoi trasportare la struttura piegata dal manico (Fig. 7).

TELAILO CLASSICO ISTRUZIONI PREPARAZIONE PER UTILIZZO

- 1 Posiziona il passeggino orizzontalmente sul pavimento (Fig. 8).
2. Mantieni il manico e tira con forza per fissare la struttura (Figs. 9,10)
3. Per piegare la struttura, sollevala e spingi giù adattatore verso di te, in maniera sincronica, da entrambi i lati (Fig. 11, 12).
4. Spingi leggermente giù la struttura in posizione orizzontale (Fig. 8).

REGOLAZIONE DEI MANICI

1. Spingi in maniera sincronica i pulsanti rotondi sui lati dei manici (Fig. 13).
2. Regola la lunghezza dei manici a tuo piacimento (Fig. 13).

RIMOZIONE/ATTACCO RUOTE POSTERIORI REMOVAL/ATTACHMENT OF REAR WHEELS

1. Per attaccare le ruote, inserisci le punte arrotondate dell'asse nelle ruote. La punta arrotondata va diretta verso il posto di montaggio. Spingi leggermente le ruote verso la struttura (Fig. 14).
2. Per rimuovere la ruota, spingi leggermente il centro e stacca dal posto di montaggio con un angolo di 90 (Fig. 15).
3. La ruota può essere rimossa insieme all'asse spingendo il pulsante al lato interno delal struttura, dal posto di montaggio (Fig. 16).

MONTAGGIO/SMONTAGGIO E BLOCCAGGIO DELLE RUOTE ANTERIORI SU TELAILO SPORT

1. Il telaio del passeggino ha due ruote frontali che ruotano attorno al loro asse di 360 gradi.
2. Per montare la ruota, inserisci la punta arrotondata dell'asse della ruota nella ruota. La punta arrotondata va diretta verso il posto di montaggio. Spingi leggermente le ruote verso la struttura. SolleVa leggermente la ruota. (Fig. 17).

3. Per rimuovere la ruota, spingi giù il pulsante sopra la ruota. La ruota è rimossa con l'asse (Fig. 18).
4. Per bloccare la ruota, gira la ruota di plastica sotto il pulsante di rimozione. (Fig. 19).

MONTAGGIO/SMONTAGGIO E BLOCCAGGIO DELLE RUOTE ANTERIORI SU TELAILO CLASSICO

1. Per attaccare le ruote, inserisci le punte arrotondate dell'asse nelle ruote. La punta arrotondata va diretta verso il posto di montaggio. Spingi leggermente le ruote verso la struttura. (Fig. 20).
2. Per rimuovere la ruota, spingi leggermente il centro e stacca dal posto di montaggio con un angolo di 90 gradi (Fig. 15).

FRENI

1. Il passeggino ha dei freni di stazionamento, che bloccano le ruote posteriori. Per fermarlo, spingi giù il pedale del freno col piede. Una spinta permetterà di fermare le ruote posteriori. (Fig. 21).
2. Per iniziare a muoverti, solleva il pedale del freno. (Fig. 22).

INSERIRE/TOGLIERE LA CULLA

1. Rimuovi la culla dalla struttura. Se le pareti della culla che hai comprato sono abbassate, metti i supporti posteriori e frontalii all'interno della culla a un angolo di 90 gradi. Metti il materasso dentro e sistema la cappotta. (Fig. 23).
2. A seconda del modello, il retro della culla può essere sollevato quando il supporto interno è dritto o quando il manico della culla è girato.
3. A seconda del modello, il retro può avere la ventilazione che può essere facilmente regolata spingendo il manico fuori dalla culla.
4. Inserisci gli adattatori della culla nei manici dal lato interno della struttura. (Fig. 24).
5. Gli adattatori sono bloccati automaticamente. Assicurati che sono fissati prima dell'uso. The adapters are blocked automatically. Make sure that they have fixated before usage.
6. Se vuoi rimuovere la culla, solleva i pulsanti presenti negli adattatori della culla (Fig. 24).
7. Quando viene rimossa la culla, appoggiala sul pavimento, potrebbero esserci movimenti oscillati. Le gambe sui lati aiutano a stabilizzare la culla in sicurezza.(Fig. 25,26).

CAPPOTTA DELL' CULLA E COPERTURA CRADLE'S HOOD AND LEG COVER

1. La culla ha una comoda cappotta che protegge il bambino da vento, sole, neve e pioggia.
2. La posizione del manico può essere regolata spingendo il bottone rosso sotto il manico. (Fig. 27).
3. Il piccolo condotto di ventilazione e la protezione insetti sono presenti sulla cappotta. Puoi aprirle abbassando la zip sulla cappotta. (Fig. 28).
4. La protezione insetti è agganciata in modo sicuro alla cappotta. (Fig. 29).

5. La culla ha una protezione gambe nella parte frontale ed è fissata da due clip sui lati della culla. (Fig. 30).
6. A seconda delle modifiche, la copertura gambe può essere aperta con le zip senza rimozione. (Fig. 31).

MONTAGGIOSMONTAGGIO DEL SEDILE

1. Inserire gli adattatori del sedile nei supporti nei lati interni del telaio (Fig. 32).
2. Gli adattatori si bloccano automaticamente. Assicurati che sono fissati prima dell'uso.
3. Per rimuovere il sedile, solleva i pulsanti dell'adattatore della culla (Fig. 33).
4. La posizione del sedile può essere cambiato: verso o di spalle alla madre.

COPERTURA SEDILE, PIATTAFORMA PASSEGGINO E COPERTURA GAMBE

1. Il sedile ha una copertura ergonomica che protegge il bambino dal vento, sole, neve e pioggia.
2. A seconda delle modifiche, la posizione della copertura può essere regolata piegando o meno il primo anello della copertura (Fig. 34), o premendo il pulsante sul manico (Fig. 35).
3. Una piccola finestra panoramica è presente sulla copertura. Puoi sotstrarla abbassando la zip del cappuccio. (Fig. 36).
4. La lunghezza della piattaforma può essere regolata premendo sincronicamente i pulsanti, che si trovano in parallelo su entrambi i lati della struttura. (Fig. 37).
5. Il retro del sedile è regolato dal manico sul lato opposto. Il retro può essere fissato in 4 comode posizioni che aiutano il movimento delle dita. (Fig. 38).
6. La copertura delle gambe è nella parte frontale ed è fissata da due clip nei lati interni del sedile. (Fig. 39).

MANICO PROTETTIVO DEL SEDILE

1. Il sedile ha un manico protettivo. Può essere agganciato inserendo i bulloni nei sostegni su entrambi i lati del sedile. (Figs. 40, 41).
2. Per mettere o togliere il bambino, premi uno dei pulsanti in basso ai bulloni. Spingi leggermente il manico e aprila di lato. (Fig. 42).
3. A seconda del modello, la posizione del manico protettivo può essere regolata premendo i pulsanti sul manico. (Fig. 43).

CINTURE DI SICUREZZA

1. Il sedile ha un sistema di cinture di sicurezza in 5 punti..
2. Quando viene posizionato il bambino nel sedile, vanno agganciate le cinture di sicurezza. Basta inserire la leva nella serratura e mettere la cintura. (Fig. 44).
3. Per slacciare la cintura, premi la leva e togliela dal blocco. (Fig. 45).
4. La lunghezza della cintura andrebbe regolata in base all'altezza del bambino. La posizione della chiusura è facile da regolare. (Fig. 46).

PIEGARE LA CINTURA INSIEME ALLA STRUTTURA SE SI COMPRO IL TELAIO SPORT

1. Staccare e rimuovere la copertura gambe del sedile e il manico (Fig. 47).
2. Raddrizza il retro nella posizione di seduta. Blocca i freni. Sblocca le ruote anteriori.
- A seconda del modello, premi i pulsanti rossi sotto il manico da entrambi i lati della struttura. Spingi gli adattatori verso te stesso in modo sincronico e piega il manico verso la struttura. (Fig. 4,5,6).
4. Solleva il manico e spingi la struttura giù in posizione orizzontale. (Fig. 48).
5. Non dimenticare di collegare la protezione (Fig. 2).
6. Spingi la struttura giù. (Fig. 37).

PROTEZIONE DA PIOGGIA E INSETTI

A seconda del modello, il passeggino ha un'unica protezione da pioggia (Fig.49) e insetti (Fig. 50), che possono essere utilizzati sia per il sedile che per la culla.

SEGGIOLINO PER AUTO

1. Il seggiolino per auto va agganciato alla struttura del passeggino, sia che sia il telaio classico che sportivo.
2. Per agganciare il seggiolino, inserire gli adattatori nei supporti nel lato interno della struttura. (Fig. 51).
3. Gli adattatori si bloccano automaticamente. Assicurati che sono stati fissati prima dell'uso.
4. Inserisci i sostegni del sedile negli adattatori speciali montati. (Fig. 52).
5. Il sedile ha una cappotta speciale regolabile, che è agganciata con due clip al corpo del sedile. (Fig. 53).
6. Il sedile ha un cuscino di cotone e cinture di sicurezza con un sistema in tre punti. (Fig. 54).
7. Il manico del seggiolino non è separabile dal sedile. Si regola premendo in maniera sincronica i pulsanti laterali. Quando premi i pulsanti, spingi leggermente il manico nella direzione che preferisci (Fig. 55).
8. Per rimuovere il seggiolino dal supporto, premi i pulsanti all'interno del corpo del sedile. (Fig. 56).
9. Il sedile può essere agganciato nelle auto con base ISOFIX (Fig. 57).

CONDIZIONI DI GARANZIA

NOORDI JSC ti offre la garanzia per questo prodotto. Il periodo di garanzia è specificato nel documento d'acquisto del passeggino, che è emesso e approvato dal venditore del passeggino. 2. Tutti i reclami per i difetti del prodotto, vanno rivolti alla compagnia dove hai acquistato il prodotto. Non saranno accettati reclami per graffi che appaiono dopo l'acquisto.

3. Le riparazioni previste saranno effettuate dal produttore del servizio indicato dal venditore.
4. I difetti strutturali del passeggino notati durante il periodo di garanzia verranno rimossi gratuitamente in 21 giorni al massimo dopo che il passeggino sarà portato alla compagnia (attraverso la mediazione del venditore).
5. Il periodo di garanzia sarà esteso a seconda della durata delle riparazioni.
6. Colui che effettua la garanzia deve determinare quale tipo di riparazione va effettuata.
7. Il prodotto, per cui si fa il reclamo, deve essere spedito pulito.
8. Se si smarrisce il documento di garanzia, non saranno emessi duplicati.
9. La garanzia emessa per il prodotto non nega o sospende i diritti del compratore relativi alla mancata conformità del prodotto.
10. Per soddisfare completamente i clienti con i passeggini, NOORDI JSC si riserva il diritto di effettuare cambiamenti sul design del passeggino senza notificare i compratori.

LA GARANZIA NON E' APPLICABILE

1. Quando il prodotto mostra usure naturali in seguito all'utilizzo.
2. Per danni causati per uso improprio o conservazione impropria.
3. Secondo i nuovi standard EU, il passeggino è un veicolo con altezza dal suolo, quindi non può essere restituito.
4. Per riparazioni effettuate da persone non autorizzate.
5. Per le ruote del passeggino.
6. Per danni o strappi causati dal cliente.
7. Per scolorimenti dovuti a lunghe esposizioni al sole.


CONDIZIONI DI GARANZIA MANUTENZIONE GENERALE

- L'esposizione prolungata alla luce del sole può cambiare il colore di fabbrica o i materiali del passeggino. Per preservare il colore dei materiali il più a lungo possibile, non lasciare mai il passeggino per lunghi periodi alla luce diretta del sole.
- Usa sempre la protezione per la pioggia, se piove o nevica.
- Per proteggere il passeggino dalla condensazione o muffa, non lasciarlo mai in posti umidi o freddi.
- Se la struttura è umida, asciugala. Assicurati che il passeggino sia completamente asciutto prima di posarlo. Asciugalo in modo naturale, evitando fiamme vive o fonti di calore.
- Evita il contatto con acqua salata che potrebbe causare ruggine. In tal caso la struttura va lavata ed asciugata.
- Presta attenzione durante il trasporto, visto che la superficie è delicata.

- Non saranno accettati reclami per graffi apparsi dopo l'acquisto.
- Non posizionare il passeggino su pavimentazioni leggere come PVC o linoleum per lunghi periodi di tempo perché le gomme delle ruote potrebbero provocare strisce nere.

CONTROLLO PERIODICO

- Pulisci e asciuga la struttura con regolarità. Fai lubrificare tutti i collegamenti. Se il passeggino viene usato in inverno, puliscilo almeno una volta a settimana perché una scarsa pulizia potrebbe causare ruggine.
- E' necessario controllare i livelli di usura delle ruote e pulirle da polvere e sabbia. La pressione raccomandata non deve superare 1 bar.
- Si raccomanda di lubrificare le assi delle ruote, gli snodi e i cuscinetti ogni 3 mesi [puliscili prima di lubrificarli]. Le assi andrebbero lubrificate con oli motore.

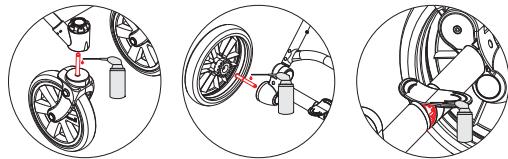

CONSERVAZIONE DEI TESSUTI

- Il prodotto va pulito periodicamente.
- Non c'è bisogno di rimuovere l'imbottitura del passeggino.
- I rivestimenti interni del passeggino andrebbero lavati a mano a una temperatura massima di 30°C. Usa detergenti delicati. Sciacqua accuratamente. Lascia asciugare naturalmente.
- Non si raccomanda il lavaggio dei tessuti esterni del passeggino.
- Pulisci le parti del passeggino realizzate con pelle artificiale con un panno umido usando detergenti delicati. Asciuga a temperatura ambiente.
- Stiraglio: usa sempre uno strato 100% cotone tra il tessuto e il ferro da stiro per proteggere il tessuto. Va usato solo un ferro caldo.
- Se tutta la struttura e i meccanismi per piegare funzionano correttamente.
- Se i rivetti, le viti e i dadi sono stretti bene e non sono danneggiati.
- Se le parti di plastica non sono rotte o danneggiate.
- Se i dadi della ruota sono in buone condizioni.
- Se le chiusure adesive e le clip sono chiuse bene.
- Se i freni sono funzionanti.

NÁVOD K POUŽITÍ

CZ

Rádi bychom vyjádřili naši upřímnou vděčnost, že jste si koupili dětský kočárek **NOORDI**!

Navrhli jsme tento překrásný kočárek v souladu se standardy EU. Jsme velmi hrdí na to, že vám můžeme přinést řešení, které zajistí exkluzivní pohodlí vašemu dítěti, a jeho používání bude praktické pro vás. Přečtěte si prosím pečlivě návod a seznamte se se všemi možnostmi, které vám dětský kočátek nabízí. Pomůže vám to zajistit svému dítěti pohodlí a bezpečí.

Doufáme, že dětský kočárek **NOORDI** se bude vám a vaší rodině dobře používat, a že přispěje ke spoustě nádherných chvil, které prožijete!

Se srdečným pozdravem,
NOORDI

Důležité – uschověte tento návod pro pozdější použití.

EN 1888:2012

VAROVÁNÍ

- **PŘED POUŽÍVÁNÍM DĚTSKÉHO KOČÁRKU ZKONTROLUJTE, ŽE SKLÁDACÍ PRVKY JSOU ZAFIXOVANÉ A ŽE VŠECHNY BEZPEČNOSTNÍ ZÁMKY A BRZDY FUNGUJÍ.**
- **DOKUD DÍTĚ NEDOKÁZE SAMO SEDĚT, POUŽÍVEJTE BEZPEČNOSTNÍ POPRUHY.**
- **VŽDY POUŽÍVEJTE POPRUH PŘES ROZKROK A PŘES PAS SPOLEČNĚ.**
- **MŮŽE BÝT NEBEZPEČNÉ NECHAT DÍTĚ USAZENÉ V KOČÁRKU BEZ DOZORU.**
- **ROVNOVÁHA DĚTSKÉHO KOČÁRKU MŮŽE BÝT NEGATIVNĚ OVLIVNĚNA, POKUD NA NĚJ ZAVĚSÍTE TĚŽKÉ BŘEMENO.**
- **NEPOUŽÍVEJTE V KOČÁRKU ŽÁDNÉ PŘÍDATNÉ MATRACE.**
- **PRODUKT NEÍ NAVRŽEN NA PROVOZ PŘI BĚHÁNÍ NEBO BRUSLENÍ NA KOLEČKOVÝCH BRUSLÍCH.**

POZNÁMKY

- Před používáním dětského kočáru si přečtěte tento návod k použití a uschověte si je pro pozdější dobu.
- Při nedodržení návodu k použití může dojít k ohrožení dítěte.
- S dětským kočárem je dovoleno používat pouze původní součásti a mechanismy, schválené výrobcem.
- Tlak vzduchu v kolech nesmí překročit 1 bar.
- Dětský kočárek je nutné uchovávat mimo dosah dětí.
- Pokud je dětský kočárek umístěn v prostředí s velkými změnami teplot, může uvnitř něj dojít ke kondenzaci vody.
- Dětský kočárek je navržen pro děti ve věku 0–36 měsíců, jejichž váha nepřekročí 15 kg.
- Sedačka není vhodná pro děti mladší 6 měsíců. Nepoužívejte sedačku, dokud se dítě nenaučí samostatně sedět.
- Dětská autosedačka je navržena pro děti ve věku 0–6 měsíců, o váze maximálně 13 kg. Je navržena pro děti, které ještě nedokázou samostatně sedět nebo se převalidit a lézt po kolenou a rukou.
- dětská autosedačka není náhražkou kolébky ani postýlky. Pokud má vaše dítě spát, musíte jej položit do vhodné kolébky nebo postýlky.
- Dětský kočárek je navržen tak, aby unesl pouze jedno dítě.

Nepoužívejte dětský kočárek, pokud je jakákoli jeho součást poškozena.

- Před sestavením produktu zkонтrolujte, že je produkt a všechny jeho součásti v pořádku; v případě zjištění jakéhokoliv poškození nesmí být produkt používán.
- Zkontrolujte, že při skládání kočáru, se dítě nachází v dostatečné vzdálenosti od kočáru.
- Když se kočárek nepohybuje a když z něj dítě vyzvedáváte nebo ho do něj pokládáte, používejte brzdu.
- Než kočárek použijete, zkонтrolujte, že upínací zařízení v korbičce, sedačce a autosedačce jsou pevně upnutý.
- Sedačka není navržena k nošení dítěte tak, že ji budete držet za horní madlo.
- Zkontrolujte, že pohyblivé části se při nastavování kočáru nedotýkají těla dítěte.
- Nikdy nenechávejte dítě v kočáru, stojícím na šikmém povrchu, ani v případě, že jsou brzdy zablokovány.
- Jakákoliv taška nebo jiný těžký předmět, zavěšený na držadle kočáru, ovlivňuje jeho rovnováhu: maximální váha náklupní tašky je 2 kg a největší váha kabelky je 1 kg.
- Při výjíždění na chodník nebo do schodů zdvihňte přední kola.
- Nikdy nepoužívejte dětský kočárek pro sjezd dolů ze schodů.
- Nedovolte dítěti, aby si s dětským kočárem hrálo.

NÁVOD K POUŽITÍ

SPORTOVNÍ KORBA A PŘÍPRAVA NA JEJÍ POUŽITÍ

- Postavte rám kočárku horizontálně na zem (Obr. 1).
- Odstraňte ochrannou část, umístěnou na straně rámu (Obr. 2)
- Uchopte rukojet' a silně jí zatáhněte směrem nahoru, aby se systém rámu zafixoval (Obr. 3)
- Před složením rámu zkонтrolujte, že kola nejsou zablokována. Musejí se otáčet okolo své osy. Podle úpravy rámu stiskněte červená tlačítka, umístěná pod madlem oběma rukama najednou, nebo stiskněte tlačítka adaptérů na obou stranách rámu. V prvním případě přitáhněte adaptéry současně k sobě. Ve druhém případě ohněte madlo dolů směrem k rámu (Obr. 4,5,6).
- Dál držte rukojet' a lehce stiskněte rám dolů do horizontální polohy (Obr. 1).
- Nezapomeňte zaháčkovat ochranný prvek směrem nahoru (Obr. 2).
- Podle úpravy rámu můžete manipulovat složenou konstrukcí pohodlně za madlo (Obr. 7)

PŘÍPRAVA NA POUŽITÍ KLASICKÉ KORBY

- Postavte rám kočárku horizontálně na zem (Obr. 8).
- Odstraňte ochrannou část, umístěnou na straně rámu systému (Obr. 9,10)
- Abyste složili rám, zdvihněte držadlo rámu směrem nahoru a zatáhněte adaptéry zároveň na obou stranách směrem k sobě (Obr. 11, 12).
- Lehce zatlačte rám směrem dolů, do horizontální pozice(Obr. 8).

NASTAVENÍ VÝŠKY MADLA

- Souběžně stiskněte kulatá tlačítka po stranách madla (Obr. 13).
- Nastavte výšku madla tak, aby vám byla pohodlná (Obr. 13).

ODEPNUTÍ/PŘIPNUTÍ ZADNÍCH KOL

- Pro připnutí kola vsuňte tupý konec osy kola dovnitř kola. Špičatý konec musí být nasměrován k místu upnutí. Lehce zatlačte kolem směrem k rámu (Obr. 14).
- Pro odepnutí kola lehce zatlačte na jeho střed a odtáhněte ho z místa upnutí pod úhlem 90 stupňů (Obr. 15).
- Kolo je možné odepnout společně s osou tak, že stiskněte tlačítka na vnitřní straně rámu, v místě upnutí (Obr. 16).

ODEPNUTÍ/PŘIPNUTÍ A ZABLOKOVÁNÍ PŘEDNÍCH KOL V PŘÍPADĚ SPORTOVNÍ KORBY

- Rám kočárku má dvě přední řiditelná kola, která se otáčejí na ose pod úhlem 360°.
- Pro připnutí kola vsuňte tupý konec osy kola dovnitř kola. Špičatý konec musí být nasměrován k místu upnutí. Lehce kolo zdvihněte směrem vzhůru (Obr. 17).

3. Pro odepnutí kola stiskněte tlačítka nad kolem. Kolo se odepíná spolu s osou (Obr. 18).

4. Pro zablokování kola otoče plastikovým kolečkem pod tlačítkem pro odstranění (Obr. 19).

ODEPNUTÍ/PŘIPNUTÍ A ZABLOKOVÁNÍ PŘEDNÍCH KOL V PŘÍPADĚ KLASICKÉ KORBY

1. Pro připnutí kola vsuňte tupý konec osy kola dovnitř kola. Špičatý konec musí být nasměrován k místu upnutí. Lehce kolo přitlačte směrem k rámu (Obr. 20).

2. Pro odepnutí kola lehce zatlačte na jeho střed a odtáhněte ho z místa upnutí pod úhlem 90 stupňů (Obr. 15).

BRZDY

1. Kočárek má parkovací brzdy, které blokují zadní kola. Pro zastavení stiskněte nohou brzdrový pedál. Jedno stisknutí zablokuje obě zadní kola (Obr. 21).

2. Aby se kočárek pohyboval, zdvihněte brzdrový pedál nahoru (Obr. 22).

NASAŽENÍ/ODMONTOVÁNÍ KOLÉBKY

1. Vybalte kolébku z přepravního balíčku. Pokud má kolébka, kterou jste si kupili, snížené stěny, vložte dovnitř čelní a zadní podpěry pod úhlem 90 stupňů (Obr. 23). Vložte dovnitř matraci a narovnejte stříšku.

2. Podle typu modelu je možné zdvihnout zadní stranu kolébky, když je vnitřní část narovnaná, nebo když je vnější madlo otočeno.

3. Podle modelu může mít zadní část větrání, které je možné snadno nastavit tahem za madlo vnitř kolébky.

4. Vložte adaptéry kolébky do držáků na vnitřní straně rámu (Obr. 24).

5. Adaptéry jsou automaticky zablokovány. Zkontrolujte, že jsou zafixovány, než kočárek budete používat.

6. Pokud chcete kolébku odmontovat, stiskněte tlačítka na adaptérech kolébky směrem nahoru (Obr. 24).

7. Při demontáži kolébky a jejím postavení na podlahu je možné začít kolébkou houpat. Nožky na stranách kolébky ji pomáhají bezpečně stabilizovat (Obr. 25,26).

STŘÍŠKA KOLÉBKY A KRYT NA NOŽKY

1. Kolébka má pohodlnou stříšku, která chrání dítě před povětrnostními vlivy: sluncem, větrem, sněhem a deštěm.

2. Pozici stříšky je možné upravit stisknutím červeného tlačítka pod madlem (Obr. 27).

3. Na stříšce se nachází malý ventilační otvor a síťka proti hmyzu. Můžete je rozbalit rozepnutím zipu, který se nachází na stříšce (Obr. 28).

4. Síťku proti hmyzu lze ke stříšce spolehlivě připnout. (Obr. 29).

5. Kolébka má kryt na nohy, který se nachází v přední části a je upevněn dvěma sponkami po stranách stříšky (Obr. 30).

6.. Podle modelu je možné kryt na nohy otevřít zipem i bez jeho odstranění (Obr. 31).

NASAZENÍ/ODMONTOVÁNÍ SEDAČKY

- Vložte adaptéry sedačky do držáků na vnitřní straně rámu (Obr. 32).
- Adaptéry jsou automaticky zablokovány. Před použitím zkонтrolujte, že jsou zafixovány.
- Pro odmontování sedačky stiskněte tlačítka adaptérů kolébkou směrem nahoru (Obr. 33).
- Pozici sedačky je možné změnit: buď k matce zády, nebo čelem.

STŘÍŠKA SEDAČKY, PLATFORMA DĚTSKÉHO KOČÁRKU A KRYT NA NOHY

- Sedačka má ergonomickou stříšku, která spolehlivě chrání dítě před povětrnostními vlivy: větrem, sluncem, sněhem a deštěm.
- Podle modelu je možné pozici stříšky upravit jejím lehkým ohnutím/narovnáním hlavního ohýbu stříšky (Obr. 34) nebo stisknutím tlačítka pod madlem (Obr. 35).
- Na stříšce se nachází malé panoramatické okénko. Můžete ho otevřít rozepnutím zipu na stříšce (Obr. 36).
- Výšku platformy je možné nastavit souběžným stisknutím tlačitek, která se nacházejí paralelně na obou stranách platformy (Obr. 37).
- Zadní část sedačky je možné nastavit rukojetí na obrácené straně. Zadní část je možné zafixovat ve čtyřech pohodlných pozicích jednoduše zvednutím prsty (Obr. 38).
- Kryt na nohy je umístěn v přední části a zafixován dvěma sponami na vnitřní straně sedačky (Obr. 39).

OCHRANNÉ MADLO SEDAČKY

- Sedačka má ochranné madlo. Může být připevněno k sedačce pomocí držáků na obou stranách (Obr. 40, 41).
 - Abyste mohli dítě umístit do sedačky/vydnat ho ven, stiskněte jedno z tlačitek naspodu šroubů. Lehce za madlo zatáhněte a odsuňte jej na stranu, abyste jej otevřeli (Obr. 42).
 - Podle modelu můžete pozici zapnutého ochranného madla upravovat stisknutím tlačítka na madle (Obr. 43).
- BEZPEČNOSTNÍ POPRUHY**
- Sedačka má pětibodový systém bezpečnostních popruhů.
 - Když sedí dítě v sedačce, bezpečnostní popruhy musejí být zapnuty. Jednoduše zasuňte páčky do zámku a pak popruhy napněte (Obr. 44).
 - Pro rozepnutí popruhů stiskněte konec s páčkou a vytáhněte ho ze zámku (Obr. 45).
 - Optimální délku zapnutých popruhů si vyberete podle výšky dítěte. Je snadné upínací polohu změnit (Obr. 46).

SLOŽENÍ POPRUHU SPOLU S RÁMEM, POKUD SI ZAKOUPÍTE SPORTOVNÍ KORBU

- Rozepněte a odstraňte ze sedačky kryt na nohy a ochranné madlo (Obr. 47).
- Narovnejte zadní část do nejvíce sedící polohy. Zablokujte brzdu. Odblokujte přední kola.
- Podle modelu kočárku stiskněte červená tlačítka pod rukojetí oběma rukama najednou nebo stiskněte tlačítka adaptérů zároveň směrem k sobě, případně ohněte madlo dolů směrem k rámu (Obr. 4,5,6).
- Držte dál madlo alehce stiskněte rám směrem dolů do

horizontální pozice (Obr. 48).

- Nezapomínejte připnout ochranný prvek směrem nahoru (Obr. 2).
- Stiskněte platformu dolů (Obr. 37).

OCHRANA PŘED DEŠTĚM A HMYZEM

Podle modelu má kočárek jednotnou ochranu před deštěm (Obr. 49) a hmyzem (Obr. 50), která je vhodná jak pro sedačku, tak pro kolébku.

DĚTSKÁ AUTOSEDAČKA

- Dětskou autosedačku je možné připevnit k rámu dětského kočáru bez ohledu na to, zda je úprava korby sportovní či klasická.
- Pro připevnění autosedačky vsuňte adaptéry do držáků na vnitřní straně rámu (Obr. 51).
- Adaptéry jsou automaticky zablokovány. Zkontrolujte, že než kočárek použijete, jsou zafixované.
- Vsuňte držáky autosedačky do speciálně upevněných adaptérů (Obr. 52).
- Autosedačka má speciálně nastavitelnou stříšku, která je připevněna svorkami k tělu autosedačky (Obr. 53).
- Autosedačka má bavlněný polštář a 3-bodový systém bezpečnostních popruhů (Obr. 54).
- Rukojet' autosedačky se od těla sedačky nedá oddělit. Lze jí nastavit stisknutím tlačítka na obou stranách najednou. Při stisknutí tlačítka lehce zatlačte držadlo na stranu, kde ho chcete mít (Obr. 55).
- Pro odmontování autosedačky z držáků stiskněte tlačítka uvnitř těla autosedačky (Obr. 56).
- Autosedačku je možné připevnit v autě na základě ISOFIX (Obr. 57).

PODMÍNKY ZÁRUKY

NOORDI JSC dává na tento produkt záruku. Záruční lhůta je uvedena v dokladu o koupi dětského kočárku a je schválena a provedena prodejcem kočárku.

2. Všechny reklamace závad výrobku je nutné vznášet vůči firmě, kde jste výrobek kupili. Žádné reklamace ohledně skrábanců, které se objeví po koupi, nebudou akceptovány.

3. Záruční opravy musí provést výrobce nebo servisní firma, autorizovaná prodejcem.

4. Fyzické vady dětského kočárku, kterých si povídnete během záruční lhůty, je možné nechat zdarma odstranit během 21 dní poté, co by dětský kočárek zakoupen od firmy (skrze prostřednictví prodejce).

5. Záruční lhůta je prodloužena po celou dobu trvání opravy.

6. Poskytovatel záruky musí specifikovat typ opravných prací.

7. Produkt, podle toho, jaká závada je reklamována, musí být doručen vyčištěný.

8. Pokud je záruční list ztracen, žádný duplikát nebude vydán.

9. Záruka je vydána pro prodávané spotřební zboží a neruší ani nemění práva kupujícího, která souvisejí s případným nesouladem výrobku se smluvními podmínkami.

10. Aby byli zákazníci se svým dětským kočárem úplně spokojeni, NOORDI JSC si vyhrazuje právo měnit design dětského kočárku bez předchozího upozornění kupujícím.

ZÁRUKA NENÍ PLATNÁ

1. Když výrobek vykazuje opotřebení, ke kterému přirozeně dojde jeho používáním.

2. Pro poškození způsobené nesprávným používáním nebo nesprávnou údržbou.

3. Podle nových nařízení EU je dětský kočárek považován za pozemní vozidlo, a proto jej nelze vrátit.

4. Pokud došlo k opravám, provedeným neoprávněnou osobou.

5. Na kola dětského kočárku.

6. Pokud dojde k poškození a opotřebení způsobené kupujícím.

7. Pokud dojde k vyblednutí látky v důsledku dlouhého vystavení slunci.

PODMÍNKY ZÁRUKY VŠEOBECNÁ ÚDRŽBA

• Delší vystavení slunečnímu svitu může změnit barvu látky a materiálu dětského kočárku. Aby si materiály uchovaly původní barvu co nejdéle, nikdy nenechávejte kočárek delší dobu na přímém slunci.

• Vždycky chráňte kočárek před deštěm, pokud prší nebo sněží.

• Pro ochranu dětského kočárku před kondenzací vody a plísní ho nikdy neskladujte na chladném a/nebo vlhkém místě.

• Pokud je rám mokrý, osušte ho. Než kočárek uskladníte, zkонтrolujte, že je zcela suchý. V případě namočení ho sušte přirozeně, mimo dosah otevřeného ohně / zdroje tepla. Zabraňte vniknutí slané vody do dětského kočárku, protože může způsobit korozi. V takovém případě je nutné rám omýt a nechat vyschnout.


- Buďte opatrní při přepravě a ukládání dětského kočárku, protože jeho povrch je citlivý.
- Nelze reklamovat škrábance, které se objeví po zakoupení.
- Nedávejte dětský kočárek na lehký povrch podlahy (obzvlášť PVC nebo linoleum) na delší dobu, protože gumové pneumatiky mohou zanechat tmavé čáry.

PRAVIDELNÁ KONTROLA

• Pravidelně rám kočárku umyjte a osušte. Promažte všechny spoje. Používejte kočárek v zimě, alespoň jednou týdně ho očistěte, protože nedostatečná údržba může mít za následek korozi.

• Je nezbytné kontrolovat stupeň opotřebení kol a pravidelně je čistit od písku a prachu. Doporučovaný tlak v pneumatikách nesmí překročit 1 bar.

• **Doporučuje se promazávat osy kol, čepy a ložiska každé 3 měsíce (před promazáním je vyčistěte). Osy je možné promazat motorovým olejem.**

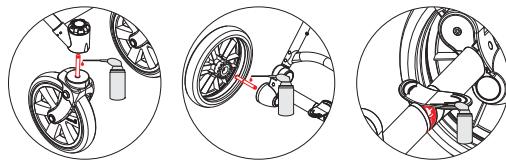

PĚČE O LÁTKU

• Výrobek je nutné pravidelně čistit.

• Není nutné polstrovaní dětského kočárku odstraňovat. • Vnitřní látku dětského kočárku je možné práti v ruce na maximální teplotu 30°C. Používejte jemné prací prostředky. Důkladně opláchněte. Nechte přirozeně uschnout.

• Vnější látky dětského kočárku se nedoporučuje práti.

• Čistěte části dětského kočárku, vyrobené z imitace kůže, vlhkým hadříkem a s použitím jemného čisticího prostředku. Nechte uschnout v pokojové teplotě.

• Žehleni: vždy mezi látku a žehličku vložte kus látky ze 100% bavlny. Používejte pouze teplou, nikoli horkou žehličku.

ZKONTROLUJTE PRAVIDLA

• Kontrolujte, že všechny skládací a upevňovací mechanismy kočárku správně fungují.

• Kontrolujte, že jsou všechny nýty, šrouby a matice správně utaženy a nepoškozeny.

• Kontrolujte, že nejsou plastikové části prasklé nebo rozbité.

• Kontrolujte, že jsou šrouby kol v dobrém stavu.

• Kontrolujte, že jsou všechny spony a suché zipy správně zapnuté.

• Kontrolujte, že brzdy správně fungují.

SEHR GEEHRTE ELTERN!

DE

Wir möchten uns herzlich für den Kauf des Kinderwagens **NOORDI** bedanken!

Wir haben diesen wunderbaren Kinderwagen gemäß den EU-Standards entwickelt. Wir sind stolz darauf, Ihnen eine Lösung präsentieren zu können, die Ihrem Kind exklusiven Komfort bietet und Ihnen eine praktische Anwendung garantiert. Lesen Sie die Anleitung sorgfältig durch und machen Sie sich mit allen Möglichkeiten vertraut, die Ihr Kinderwagen bietet. Dies hilft, die Sicherheit und den Komfort Ihres Babys zu gewährleisten.

Wir hoffen, dass der Kinderwagen **NOORDI** für Ihre Familie einfach zu bedienen ist und zu vielen angenehmen Momenten beiträgt, die Sie erleben werden!

Mit freundlichen Grüßen,
NOORDI

Wichtig – Bewahren Sie diese Anleitung als zukünftige Referenz auf. EN 1888:2012

WARNUNGEN

- BEVOR SIE DEN KINDERWAGEN BENUTZEN, STELLEN SIE SICHER, DASS DIE FALTGERÄTE FEST SIND UND DASS ALLE SICHERHEITSVERRIEGELUNGEN UND BREMSEN FUNKTIONIEREN.
- BENUTZEN SIE SICHERHEITSGURTE, BIS DAS KIND SELBSTSTÄNDIG SITZEN KANN.
- VERWENDEN SIE IMMER DEN SCHRITT- UND TAILLENGURT ZUSAMMEN.
- ES KANN GEFAHRLICH SEIN, IHR KIND IM KINDERWAGEN UNBEAUFSICHTIGT ZU LASSEN.
- DIE BALANCE DES KINDERWAGENS KANN VON EINEM SCHWEREN TEIL, WELCHES AN DEN GRIFF GEHANGEN WIRD, BEEINFLUSST WERDEN.
- VERWENDEN SIE KEINE ZUSÄTZLICHEN MATRATZEN IM KINDERWAGEN.
- DAS PRODUKT DARF NICHT WÄHREND DEM JOGGEN ODER ROLLERSKATEN VERWENDET WERDEN.

HINWEISE

Bevor Sie den Kinderwagen verwenden, müssen Sie diese Anleitung lesen und für das nächste Mal aufzubewahren.

- Ihr Kind kann gefährdet sein, wenn die Anweisungen nicht befolgt werden.
- Im Kinderwagen dürfen nur Originalteile und -mechanismen oder vom Hersteller freigegebene Teile und Mechanismen verwendet werden.
- Der Luftdruck in den Rädern darf 1 bar nicht überschreiten.
- Der Kinderwagen muss außerhalb der Reichweite von Kindern gehalten werden.
- Wenn der Kinderwagen an Orten mit starken Temperaturschwankungen aufbewahrt wird, kann dies zu Kondensation im Kinderwagen führen.
- Der Kinderwagen ist für 0-36 Monate alte Babys konzipiert, deren Gewicht 15 kg nicht überschreitet.
- Die Sitzeinheit ist nicht für Babys unter 6 Monaten geeignet. Verwenden Sie die Sitzeinheit erst, wenn das Baby gelernt hat, selbstständig zu sitzen.
- Die Babyschale ist für 0 bis 6 Monate alte Babys mit einem Gewicht von bis zu 13 kg vorgesehen. Es ist für Babys gedacht, die nicht alleine sitzen oder auf Händen und Knien krabbeln können.
- Die Babyschale kann keine Wiege oder Bett ersetzen. Wenn Ihr Kind schlafen will, muss es in eine geeignete Wiege oder ein Bett gelegt werden.
- Der Kinderwagen kann nur ein Kind tragen. Verwenden Sie den Kinderwagen nicht, wenn eines seiner Elemente beschädigt ist.
- Stellen Sie vor der Installation sicher, dass das Produkt und alle seine Komponenten in Ordnung sind. Im Falle von Schäden kann das Produkt nicht verwendet werden.
- Stellen Sie sicher, dass sich das Baby beim Zusammenklappen in ausreichendem Abstand vom Kinderwagen befindet.
- Betätigen Sie die Bremsen, wenn sich der Kinderwagen nicht bewegt und wenn das Baby herausgenommen oder hineingelegt wird.
- Vergewissern Sie sich, dass die Befestigungsvorrichtungen der Wiege, der Sitzeinheit und der Autositze gut befestigt sind, bevor Sie den Kinderwagen verwenden.
- Die Sitzeinheit ist nicht dafür ausgelegt, das sitzende Baby am oberen Griff zu tragen.
- Stellen Sie sicher, dass die beweglichen Teile beim Verstellen des Kinderwagens den Körper des Babys nicht berühren.
- Lassen Sie das Baby niemals im Kinderwagen auf der geneigten Fläche stehen, auch wenn die Bremsen blockiert sind.
- Jede Tasche oder ein anderer schwerer Gegenstand, der am Griff des Kinderwagens hängt, beeinträchtigt das Gleichgewicht: Die größte Last der Einkaufstasche beträgt 2 kg und die größte Last der Handtasche 1 kg.
- Heben Sie die Vorderräder an, wenn Sie auf der Straße oder auf der Treppe gehen.
- Benutzen Sie niemals den Kinderwagen, um Treppen hinunterzugehen.
- Lassen Sie das Kind nicht mit einem Kinderwagen spielen.

BEDIENUNGSANLEITUNG

VORBEREITUNG FÜR DEN GEBRAUCH DES SPORTGESTELLS

1. Stellen Sie den Rahmen des Kinderwagens horizontal auf den Boden (Abb. 1).
2. Entfernen Sie den Schutz an der Seite des Rahmens (Abb. 2).
3. Halten Sie den Griff und ziehen Sie ihn fest nach oben, um das Rahmensystem zu befestigen (Abb. 3).
4. Bevor Sie den Rahmen zusammenklappen, stellen Sie sicher, dass die Vorderräder nicht blockiert sind. Sie müssen sich um die eigene Achse drehen. Drücken Sie je nach Version des Rahmens gleichzeitig mit beiden Händen die roten Tasten unter dem Griff oder drücken Sie die Tasten der Adapter, die sich auf beiden Seiten des Rahmens befinden. Im ersten Fall ziehen Sie die Adapter synchron in Ihre Richtung. Biegen Sie im zweiten Fall den Griff bis zum Rahmen (Abb. 4, 5, 6).
5. Halten Sie den Griff und drücken Sie den Rahmen leicht in die horizontale Position (Abb. 1).
6. Vergessen Sie nicht, den Schutz anzubringen (Abb. 2).
7. Je nach Version des Rahmens können Sie die gefaltete Konstruktion bequem am Griff tragen (Abb. 7).

VORBEREITUNG FÜR DEN GEBRAUCH DES KLASSISCHEN GESTELLS

1. Stellen Sie den Rahmen des Kinderwagens horizontal auf den Boden (Abb. 8).
2. Halten Sie den Griff und ziehen Sie ihn fest nach oben, um das Rahmensystem zu befestigen (Abb. 9, 10).
3. Um den Rahmen zu falten, heben Sie die Halterung des Rahmens an, und ziehen Sie die Adapter von beiden Seiten synchron in Ihre Richtung (Abb. 11, 12).
4. Drücken Sie den Rahmen leicht in die horizontale Position (Abb. 8).

EINSTELLUNG DER GRIFFHÖHE

1. Drücken Sie synchron die runden Knöpfe an den Seiten des Griffes (Abb. 13).
2. Passen Sie die Höhe des Griffes an, die für Sie am günstigsten ist (Abb. 13).

ENTFERNUNG/BEFESTIGUNG DER HINTERRADRÄDER

1. Setzen Sie die stumpfe Spitze der Radachse in das Rad ein, um das Rad anzubringen. Die Spitze muss zum Montageort gerichtet werden. Schieben Sie das Rad leicht in Richtung Rahmen (Abb. 14).
2. Um das Rad zu entfernen, drücken Sie leicht in die Mitte und ziehen Sie es im Winkel von 90 Grad von der Montageposition ab (Abb. 15).
3. Das Rad kann zusammen mit der Achse durch Drücken des Knopfes an der Innenseite des Rahmens am Montageort entfernt werden (Abb. 16).

ENTFERNUNG/BEFESTIGUNG UND BLOCKIERUNG DER VORDEREN RÄDER DES SPORTGESTELLS

1. Der Rahmen des Kinderwagens hat zwei vordere Antriebsräder, die sich um 360° um die eigene Achse drehen.
2. Führen Sie die stumpfe Spitze der Radachse in das

Rad ein, um das Rad anzubringen. Die Spitze muss zum Montageort gerichtet werden. Heben Sie das Rad leicht an (Abb. 17).

3. Um das Rad zu entfernen, drücken Sie die Taste über dem Rad. Das Rad wird zusammen mit der Achse entfernt (Abb. 18).
4. Um das Rad zu blockieren, drehen Sie das Kunststoffrad unter der Taste zum Entnehmen (Abb. 19).

ENTFERNUNG/BEFESTIGUNG UND BLOCKIERUNG DER VORDEREN RÄDER DES KLASSISCHEN GESTELLS

1. Setzen Sie die stumpfe Spitze der Radachse in das Rad ein, um das Rad anzubringen. Die Spitze muss zum Montageort gerichtet werden. Schieben Sie das Rad leicht in Richtung Rahmen (Abb. 20).
2. Um das Rad zu entfernen, drücken Sie leicht in die Mitte und ziehen Sie es im Winkel von 90 Grad von der Montageposition ab (Abb. 15).

BREMSEN

1. Der Kinderwagen besitzt Feststellbremsen, welche die Hinterräder blockieren. Zum Stoppen das Bremspedal mit dem Fuß nach unten treten. Mit einer Betätigung blockieren Sie beide Hinterräder (Abb. 21).
2. Heben Sie das Bremspedal an, um sich zu bewegen (Abb. 22).

WIEGE EINSETZEN/HERAUSNEHMEN

1. Nehmen Sie die Wiege aus der Transportverpackung. Wenn die Wände der von Ihnen gekauften Wiege abgesenkt sind, legen Sie die vorderen und hinteren Stützen im Winkel von 90 Grad in die Wiege (Abb. 23). Legen Sie die Matratze ein und lösen Sie die Haube.
2. Je nach Modell kann die Rückseite der Wiege angehoben werden, wenn die Stütze in ihrem inneren Teil nicht gebogen wird oder wenn der Griff außerhalb der Wiege gedreht wird.
3. Je nach Modell verfügt die Rückseite möglicherweise über eine Belüftung, die leicht durch Ziehen des Griffes außerhalb der Halterung eingestellt werden kann.
4. Setzen Sie die Adapter der Wiege in die Halterungen auf der Innenseite des Rahmens ein (Abb. 24).
5. Die Adapter werden automatisch gesperrt. Stellen Sie sicher, dass sie vor der Verwendung gehoben wurden.
6. Wenn Sie die Wiege entfernen möchten, heben Sie die in den Halterungen der Wiege vorhandenen Tasten an (Abb. 24).
7. Wenn die Wiege abgenommen und auf den Boden gestellt wird, können die Schaukelbewegungen ausgeführt werden. Die Beine an den Seiten der Wiege helfen, die Wiege sicher zu stabilisieren. (Abb. 25, 26).

HAUBE DER WIEGE UND BEINABDECKUNG

1. Die Wiege verfügt über eine bequeme Haube, die das Baby vor den Naturgewalten schützt: Wind, Sonne, Schnee und Regen.
2. Die Position der Haube kann durch Drücken der roten Taste unter dem Griff eingestellt werden (Abb. 27).
3. Die kleine Lüftungsöffnung und das Insektenschutzgitter befinden sich auf der Haube. Sie

können diese aufklappen, indem Sie den Reißverschluss an der Haube öffnen (Abb. 28).

4. Das Insektschutzgitter ist zuverlässig an der Haube befestigt. (Fig. 29).
5. Die Wiege verfügt über eine Beinabdeckung, die in das vordere Teil eingesetzt und mit zwei Clips an den Seiten der Haube befestigt wird (Abb. 30).
6. Je nach Version kann die Beinabdeckung ohne Entfernen mit Reißverschlüssen geöffnet werden (Abb. 31).

BEFESTIGUNG/ENTFERNUNG DER SITZEINHEIT

1. Setzen Sie die Adapter der Sitzeinheit in die Halterungen auf der Innenseite des Rahmens ein (Abb. 32).
2. Die Adapter werden automatisch blockiert. Stellen Sie sicher, dass sie vor der Verwendung gehoben wurden.
3. Heben Sie zum Entfernen der Sitzeinheit die Tasten in den Adapter der Wiege an (Abb. 33).
4. Die Position der Sitzeinheit kann geändert werden: Gesicht oder Rücken zur Mutter gedreht.

HAUBE DER SITZEINHEIT, PLATTFORM UND BEINABDECKUNG DES KINDERWAGENS

1. Die Sitzeinheit verfügt über eine ergonomische Haube, die das Baby zuverlässig vor den Naturgewalten schützt: Wind, Sonne, Schnee und Regen.
2. Je nach Version kann die Position der Haube eingestellt werden, indem der Hauptrahmen der Haube (Abb. 34) oder der Knopf unter dem Griff (Abb. 35) leicht gebogen/gelöst wird.
3. Ein kleines Panoramafenster befindet sich auf der Haube. Sie können es aufklappen, indem Sie den Reißverschluss an der Haube öffnen (Abb. 36).
4. Die Höhe der Plattform kann durch gleichzeitiges Drücken der Tasten eingestellt werden, die sich auf beiden Seiten der Plattform parallel befinden (Abb. 37).
5. Die Rückenlehne der Sitzeinheit wird durch den Griff an der Rückseite eingestellt. Die Rückenlehne kann in vier bequemen Positionen mit Hilfe der Hubbewegung der Finger fixiert werden (Abb. 38).
6. Die Beinabdeckung wird in das Vorderteil eingesetzt und mit zwei Clips an den Innenseiten der Sitzeinheit befestigt (Abb. 39).

SCHUTZGRIFF DER SITZEINHEIT

1. Die Sitzeinheit hat einen Schutzgriff. Sie kann durch Einstcken der Bolzen in die Halterungen auf beiden Seiten der Sitzeinheit befestigt werden (Abb. 40, 41).
2. Drücken Sie eine der Tasten an der Unterseite der Bolzen, um das Baby hineinzulegen/herauszunehmen. Ziehen Sie den Griff etwas und öffnen Sie es zur Seite (Abb. 42).
3. Je nach Modell kann die Position des befestigten Schutzgriffs durch Drücken der Tasten am Griff reguliert werden (Abb. 43).

SICHERHEITSGURT

1. Die Sitzeinheit verfügt über ein 5-Punkt-Sicherheitsgurtsystem.

2. Wenn das Baby in die Sitzeinheit gesteckt wird, müssen die Sicherheitsgurte angelegt werden. Setzen Sie einfach die Hebel in das Schloss ein und spannen Sie die Gurte an (Abb. 44).

3. Um die Gurte zu lösen, drücken Sie die Hebel und nehmen Sie sie aus dem Schloss (Abb. 45).
4. Die optimale Höhe der Gurtbefestigung kann entsprechend der Körpergröße des Kindes gewählt werden. Die Befestigungsposition kann leicht geändert werden (Abb. 46).

ZUSAMMENFALTEN DES SITZGURTES MIT DEM RAHMEN, WENN DIE ERWEITERUNG SPORT-GESTELL GEKAUFT WURDE

1. Lösen und entfernen Sie die Beinabdeckung der Sitzeinheit und den Schutzgriff (Abb. 47).
2. Setzen Sie die Rückenlehne in die endgültige Sitzposition. Blockieren Sie die Bremse. Blockieren Sie die Vorderräder.
3. Drücken Sie je nach Änderung mit beiden Händen gleichzeitig die roten Tasten unter dem Griff oder drücken Sie die Tasten der Adapter, die sich auf beiden Seiten des Rahmens befinden. Ziehen Sie die Adapter synchron in Ihre Richtung oder biegen Sie den Griff zum Rahmen hinab (Abb. 4, 5, 6).
4. Halten Sie den Griff und drücken Sie den Rahmen leicht in die horizontale Position (Abb. 48).
5. Vergessen Sie nicht, den Schutz anzuschließen (Abb. 2).
6. Drücken Sie die Plattform nach unten (Abb. 37).

SCHUTZ VOR REGEN UND INSEKTEN

Je nach Modell verfügt der Kinderwagen über einen einheitlichen Schutz vor Regen (Abb. 49) und Insekten (Abb. 50), der sowohl für die Sitzeinheit als auch für die Wiege geeignet ist.

BABYSCHALE

1. Die Babyschale kann am Rahmen des Kinderwagens befestigt werden, unabhängig davon, ob es sich um eine sportliche oder klassische Version des Gestells handelt.
2. Um den Autositz zu befestigen, setzen Sie die Adapter in die Halterungen an der Innenseite des Rahmens ein (Abb. 51).
3. Die Adapter werden automatisch gesperrt. Stellen Sie sicher, dass sie vor der Verwendung gehoben wurden.
4. Setzen Sie die Halterungen des Autositzes in die speziell montierten Adapter (Abb. 52).
5. Der Autositz hat eine speziell angepasste Kapuze, die mit Klammern an der Karosserie des Autositzes befestigt wird (Abb. 53).
6. Der Autositz ist mit einem Baumwollkissen und einem 3-Punkt-Sicherheitsgurt ausgestattet (Abb. 54).
7. Der Griff des Autositzes ist vom Körper des Sitzes untrennbar. Sie wird durch gleichzeitiges Drücken der Seitentasten eingestellt. Wenn Sie die Tasten drücken, drücken Sie den Griff leicht in die gewünschte Richtung (Abb. 55).
8. Um den Autositz aus den Halterungen zu nehmen, drücken Sie die Knöpfe im Sitz (Abb. 56).
9. Der Autositz kann in der ISOFIX-Basis des Autos befestigt werden (Abb. 57).

GARANTIEBEDINGUNGEN

1. NOORDI JSC übernimmt die Garantie für dieses Produkt. Die Garantiezeit ist im Kaufdokument des Kinderwagens angegeben, der vom Verkäufer des Kinderwagens ausgeführt und genehmigt wird.
2. Alle Ansprüche wegen Mängeln des Produkts sind bei der Firma geltend zu machen, bei der Sie das Produkt erworben haben. Ansprüche auf Kratzer, die nach dem Kauf erscheinen, können nicht anerkannt werden.
3. Die Garantiereparaturen werden vom Hersteller oder dem vom Verkäufer angegebenen Serviceunternehmen durchgeführt.
4. Die während der Garantiezeit festgestellten physischen Mängel des Kinderwagens werden bis spätestens nach 21 Tagen kostenlos beseitigt, nachdem der Kinderwagen in das Unternehmen gebracht wurde (durch Vermittlung des Verkäufers).
5. Die Gewährleistungsfrist verlängert sich entsprechend der Reparaturdauer.
6. Der Garantieanbieter bestimmt die Art der Reparaturarbeiten.
7. Das Produkt, für das die Reklamation erhoben wurde, muss sauber geliefert werden.
8. Wenn das Garantiedokument verloren geht, werden keine Duplikate ausgestellt.
9. Durch die gewährte Garantie für die verkauften Verbrauchsartikel werden die Rechte des Käufers im Zusammenhang mit der Nichteinhaltung der Vertragsbedingungen durch den Artikel nicht negiert oder aufgehoben.
10. Um die Zufriedenheit der Kunden mit ihren Kinderwagen zu gewährleisten, behält sich NOORDI JSC das Recht vor, Änderungen an der Gestaltung des Kinderwagens ohne Benachrichtigung der Käufer vorzunehmen.

GARANTIE IST NICHT ANWENDBAR

1. Wenn das Produkt während des Gebrauchs einen natürlichen Verschleiß vorweist.
2. Für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäße Verwendung oder unsachgemäße Wartung entstehen.
3. Nach den neuen EU-Normen wird der Kinderwagen als oberirdisches Fahrzeug betrachtet und kann daher nicht zurückgegeben werden.
4. Für Reparaturarbeiten, die von unbefugten Personen ausgeführt werden.
5. Für die Räder des Kinderwagens.
6. Für vom Käufer verursachte Schäden und Risse.
7. Für die Verfärbung von Stoffen aufgrund langfristiger Sonneneinstrahlung.

ALLGEMEINE WARTUNG


- Längere Sonneneinstrahlung kann die Farbe der Stoffe und Materialien des Kinderwagens verändern. Lassen Sie den Kinderwagen niemals für längere Zeit in direktem Sonnenlicht stehen, damit die Materialien möglichst lange in der Originalfarbe erhalten bleiben.
- Verwenden Sie immer Regenschutz, wenn es regnet oder schneit.
- Um den Kinderwagen vor Kondensation und Schimmel zu schützen, bewahren Sie ihn niemals an einem kalten und/oder feuchten Ort auf.
- Wenn der Rahmen nass ist, lassen Sie ihn trocknen. Vergewissern Sie sich, dass der Kinderwagen vollständig

trocken ist, bevor Sie ihn im Lagerplatz aufbewahren. Trocknen Sie ihn auf natürliche Weise entfernt von offenen Flammen/Wärmequellen. Verhindern Sie das Eindringen von Salzwasser in den Kinderwagen, da dies Rost verursachen kann. In diesem Fall muss der Rahmen gewaschen und getrocknet werden.

- Seien Sie vorsichtig, wenn Sie den Kinderwagen transportieren und lagern, da seine Oberfläche empfindlich ist.
- Es werden keine Ansprüche auf Kratzer, die nach dem Kauf auftreten, anerkannt.
- Stellen Sie den Kinderwagen nicht für längere Zeit auf einen hellen Boden (insbesondere PVC oder Linoleum), da die Gummireifen schwarze Streifen hinterlassen können.

REGELMÄSSIGE INSPEKTION

- Reinigen und trocknen Sie den Rahmen regelmäßig. Schmieren Sie alle Verbindungen. Wenn der Kinderwagen im Winter verwendet wird, reinigen Sie ihn mindestens einmal in der Woche, da eine unzureichende Reinigung zu Rost führen kann.
- Es ist notwendig, den Verschleiß der Räder zu kontrollieren und sie von Staub und Sand zu reinigen. Der empfohlene Druck in den Rädern darf 1 bar nicht überschreiten.
- **Es wird empfohlen, die Radachsen, Naben und Lager alle 3 Monate zu schmieren (reinigen Sie diese vor der Schmierung). Die Achsen können mit Motorölen geschmiert werden.**

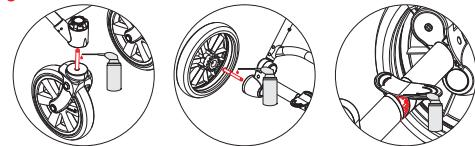

PFLEGE DER STOFFE

- Das Produkt muss regelmäßig gereinigt werden.
- Die Polsterung des Kinderwagens muss nicht entfernt werden.
- Die Innenauskleidung des Kinderwagens kann bei einer maximalen Temperatur von 30 °C von Hand gewaschen werden. Verwenden Sie sanfte Reinigungsmittel. Spülen Sie es gründlich aus. Lassen Sie sie natürlich trocknen.
- Das Waschen von Fremdstoffen des Kinderwagens wird nicht empfohlen.
- Reinigen Sie die Teile des Kinderwagens aus Kunstleder mit einem feuchten Tuch und einem milden Reinigungsmittel. Bei Raumtemperatur trocknen.
- Bügeln: Legen Sie immer 100% Baumwolle zwischen Stoff und Bügeleisen, um die Stoffoberfläche zu schützen. Es darf nur warmes Bügeleisen verwendet werden.
- Ob alle Halterungen und Klappmechanismen des Kinderwagens ordnungsgemäß funktionieren.
- Ob alle Nieten, Schrauben und Muttern fest und ungebrochen angezogen sind.
- Ob die Kunststoffteile nicht gebrochen oder gerissen sind.
- Ob die Radmuttern in gutem Zustand sind.
- Ob alle Haftverschlüsse und Clips gut befestigt sind.
- Ob die Bremsen funktionieren.

Nuoširdžiai dėkojame Jums, kad įsigijote **NOORDI** vežimėli!

Šį puikų vežimėli kūrėme remdamiesi Europos Sajungoje taikomais standartais. Didžiuojamės pateikdami Jums sprendimą, kuris suteiks išskirtinį komfortą Jūsų vaikui ir užtikrins praktišką naudojimą Jums. Labai prašome Jūsų atidžiai perskaityti instrukciją ir susipažinti su visomis vežimėlio galimybėmis. Nuo to priklausys Jūsų vaiko saugumas ir komfortas.

Tikimės, kad Jūsų šeimai pagamintą vežimėli **NOORDI** bus patogu naudoti ir tai Jums suteiks daug malonių akimirkų.

Nuoširdžiai Jūsų,
NOORDI

Svarbu- Išsaugokite šią instrukciją ateičiai. EN 1888:2012

PERSPĖJIMAI

- PRIEŠ PRADĒDAMI NAUDOTI VEŽIMĖLI, ĮSITIKINKITE, KAD LANKSTYMO MECHANIZMAI YRA UŽFIKSUOTI, AR VEIKIA VVISI SAUGOS UŽRAKTAI IR STABDŽIAI.**
- NAUDOTI SAUGOS DIRŽUS, KOL VAIKAS PRADĒS SAVARANKIŠKAI SĒDĘTI.**
- DIRŽUS TARP KOJŲ IR JUOSMENS VISADA NAUDOTI KARTU.**
- PALIKTI VAIKĄ VEŽIMĖLYJE BE PRIEŽIŪROS GALI BŪTI PAVOJINGA.**
- KIEKVENAS SUNKUS DAIKAS, PAKABINTAS ANT VEŽIMĖLIO RANKENOS, PAŽEIDŽIA JO PUSIAUSVYRĄ.**
- VEŽIMĖLYJE NENAUDOTI PAPILDOMŲ ČIUŽINUKŲ.**
- GAMINYS NĖRA SKIRTAS NAUDOTI VAŽIUOJANT RIEDUČIAIS ARBA BĒGIOJANT.**



ISPĖJIMAI

- Prieš pradedant naudoti šį vežimėli, būtina perskaityti šią instrukciją ir išsaugoti ją vėlesniams laikui.
- Vaikui gali gręsti pavojus, jeigu nebus laikomasi šių instrukcijų.
- Vežimėlyje turi būti naudojamos tik originalios ir gamintojo patvirtintos dalys ir mechanizmai.
- Oro slėgis ratukose negali viršyti 1 bar.
- Vežimėli būtina laikyti vaikams neprienaomoje vietoje.
- Vežimėlio laikymas patalpose su dideli temperatūrų kaita gali sukelti kondensato susidarymą vežimėlio viduje.
- Vežimėlis skirtas kūdikiams nuo 0 iki 36 mėnesių, sveriančiams iki 15 kg.
- Sėdimoji vežimėlio dalis nėra tinkama naudotis jaunesniems nei 6 mėn. vaikams. Nenaudokite sėdimosios vežimėlio dalies iki kol jūsų mažylis išmoks sėdėti savarankiskai.
- Autokėdutė skirta naudoti vaikui nuo 0 iki 6 mėnesių sveriančiam iki 13 kg. Ji tinkama mažyliui, kuris pats dar negali savarankiskai sėdėti ar persiversti ropojimui rankomis ar keliais.
- Autokėdutė nepakeičia lopšio ar lovos funkcijos. Migdydami mažyli, turėtumėte paguldyti jį į tam pritaikytą lopšį ar vaikišką lovelę.
- Vežimėlis skirtas vežti tik vienam vaikui.
- Negalima naudoti vežimėlio, jeigu koks nors jo elementas yra pažeistas.
- Prieš pradedant montuoti vežimėli, būtina įsitikinti, kad gaminys ir visos jo sudedamos dalys yra tvarkingi; jeigu yra pažeidimų, gaminys neturi būti naudojamas.
- Išlankstant ir sulankstant vežimėli, būtina įsitikinti, kad vaikas yra pakankamai tolį nuo jo.
- Būtina naudoti stabdžius, kai vežimėlis stovi ir iš jo išimamas ar į jį ikeliamas vaikas.
- Prieš pradedant naudoti šį vežimėli, būtina įsitikinti ar lopšio, sėdimosios dalies, autokėdutės tvirtinimo mechanizmai patikimai įtvirtinti.
- Sėdimoji vežimėlio dalis nėra skirta neštis, kol viduje sėdi vaikas.
- Reguliuojant vežimėli, būtina atkreipti dėmesį, ar judančios detalės nesiliečia su vaiko kūnu.
- Jokiui būdu negalima palikti vežimėlio su vaiku ant nuožulnaius paviršiaus, net su užblokuotais stabdžiais.
- Kiekvienas krepšys ar kitas sunkus daiktas, pakabintas ant vežimėlio rankenų, pažeidžia jo pusiausvyrą: didžiausia pirkinių krepšio apkrova - 2 kg, didžiausia rankinės apkrova - 1 kg.
- Užvažiuojant ant šaligatvio ar laiptų, būtina pakelti priekinius ratus.
- Negalima nuvažiuoti vežimėliu nuo laiptų.
- Neleiskite vaikui žaisti su vežimeliu.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

SPORTINĖS VAŽIUOKLĖS PARUOŠIMAS NAUDOJIMUI

1. Vežimėlio rėmą horizontaliai paguldykite ant grindų (pav. 1).
2. Nusekite rémo šone esančią apsaugą (pav. 2).
3. Energingai, laikant rėmą už rankenos, patempkite į viršų iki rémo sistema užfiksuos (pav. 3).
4. Norédami sulankstytį rėmą, įsitinkinkite, kad prieinliai ratai néra užblokuoti. Jie turi suktis apie savo ašį. Priklasomai nuo rémo modifikacijos, abejomis rankomis ir vienu metu paspauskite žemiu rankenos esančius juodus mygtukus arba paspauskite iš abiejų rémo pusių esančią adapterių mygtukus. Pirmu atveju sinchroniškai patraukite adapterius į save. Antru atveju nulenkite rankeną iki pat rémo (pav. 4,5,6).
5. Prilaikydami rankeną, kartu lengvai pastumkite rėmą žemyn kol jis susilenks iki horizontalios padėties (pav. 1).
6. Įsitinkinkite, kad yra užsegta apsauga (pav. 2).
7. Priklasomai nuo rémo modifikacijos, sulankstytą konstrukciją galite patogiai nešti, tiesiog paimdami ją už rankenélės (pav. 7).

KLASIKINĖS VAŽIUOKLĖS PARUOŠIMAS NAUDOJIMUI

1. Vežimėlio rėmą horizontaliai paguldykite ant grindų (pav. 8).
2. Energingai, laikant rėmą už rankenos, patempkite į viršų iki rémo, kol sistema užsifiksuoja (pav. 9, 10).
3. Norédami sulankstytį rėmą, pakelkite rémo fiksatorių į viršų ir iš abiejų pusių, sinchroniškai patraukite adapterius į save (pav. 11, 12).
4. Lengvai pastumkite rėmą žemyn, kol jis susilenks iki horizontalios padėties (pav. 8).

RANKENOS AUKŠČIO REGULIAVIMAS

1. Sinchroniškai paspauskite rankenos šonuose esančius apvalius mygtukus (pav. 13).
2. Nustatykite Jums patogiausią rankenos aukštį (pav. 13).

GALINIŲ RATŲ NUĒMIMAS/UŽDĖJIMAS SPORTINĖJE VAŽIUOKLĖJE

1. Norédami uždėti ratą, įdékite rato ašį bukuoju galu į ratą, o smailiuoju galu į montavimo vietą. Ratą švelniai spustelkite į rémo pusę (pav. 14).
2. Norédami nuimti tik ratą, paspauskite rato viduriuką ir patraukite jį 90 laipsnių kampu nuo montavimo vietas (pav. 15).
3. Ratą su ašimi galima nuimti paspaudus vidinėje rémo pusėje, šalia montavimo vietas esančių mygtukų (pav. 14).

PRIEKINIŲ RATU NUĒMIMAS/UŽDĒJIMAS IR BLOKAVIMAS SPORTINĖJE VAŽIUOKLĖJE

1. Vežimėlio rémas turi du priekinius vairuojamus ratus, kurių sukimosi kampus 360 laipsnių aplink savo ašį.
2. Norédami uždėti ratą, įdékite rato ašį į montavimo vietą. Ratą švelniai kilstelkite į viršų (pav. 17).
3. Norédami nuimti ratą, žemyn spustelkite virš rato esantį mygtuką. Ratas išsiims kartu su ašimi (pav. 18).
4. Norédami užblokuoti ratą, pasukite plastmasinį ratuką, esantį žemiau nuémimo mygtuko (pav. 19).

RATŲ NUĒMIMAS/UŽDĒJIMAS KLASIKINĖJE VAŽIUOKLĖJE

1. Norédami uždėti ratą, užmaukite ratą ant ašies. Ratą švelniai spustelkite į rémo pusę (pav. 20).
2. Norédami nuimti tik ratą, paspauskite rato viduriuką ir patraukite jį 90 laipsnių kampu nuo montavimo vietas (pav. 21).

STABDŽIAI

1. Vežimėlis turi parkavimo stabdžius, kurie blokuoja galinius ratus. Norédami sustoti, koja nuspauskite stabdžio pedalą žemyn. Vienu paspaudimu bus užblokuoti abu galiniai ratai (pav. 21).
2. Norédami pajudėti, stabdžio pedalą pakelkite aukštyn (pav. 22).

LOPŠIO UŽDĒJIMAS/ NUĒMIMAS

1. Iš transportinės pakutės išimkite lopšį. Jei Jūsų įsigyto modelio lopšio sienelės yra nuleistos, lopšio viduje esančias priekinę ir galinę atramas pastatykite 90 laipsnių kampu (pav. 23). Idékite čiužinuką ir atlenkite stogo lanką ir ant jo užtrauktuko pagalba užmaukite stogo gaubtą.
2. Priklasomai nuo modelio, lopšio nugarėlė pasikelia atlenkus vidinėje jos dalyje esančią atramą arba pasukus rankenélė, esančią lopšio išorėje.
3. Priklasomai nuo modelio, nugarėlė gali turėti ventiliaciją, lengvai reguliuojamą patraukiama rankenélė, esančia lopšio išorėje.
4. Įstatykite lopšio adapterius į laikiklius, esančius rémo vidinėje pusėje (pav. 24).
5. Lopšio adapteriai blokuojasi automatiškai. Prieš naudojant, įsitinkinkite ar jie užsifiksavo.
6. Norédami nuimti lopšį, pakelkite į viršų lopšio adapteriuose esančius mygtukus (pav. 24).
7. Nukėlės lopšį ir padėjus ant žemės, galima atliki supamuosius judesius. Dėka šonuose atsilenkančių kojelių, lopšio pozicija patikimai stabilizuojasi (pav. 25,26).

LOPŠIO STOGAS IR KOJŲ GAUBTAS

1. Lopšys turi patogų stogą, saugantį vaiką nuo gamtos stichijų: vėjo, saulės, sniego ir lietaus.
2. Stogo padėtį galite reguliuoti paspaudę raudoną mygtuką, esantį rankenos apačioje (pav. 27).
3. Stoge yra ventiliacinis langelis su tinkleliu nuo vabzdžių. Jį rasite atsegi stoge esantį užtrauktuką (pav. 28).
4. Prie stogo patikimai tvirtinasi apsauginis tinklelis nuo vabzdžių (pav. 29).
5. Lopšys turi kojų gaubtą, užmaunamą priekinėje lopšio dalyje ir fiksujamą abejose stogo pusėse esančiomis sagutėmis (pav. 30).
6. Priklasomai nuo modifikacijos, kojų gaubtas gali būti atidaramas užtrauktukais jo nenuimant (pav. 31).

SĒDIMOS DALIES UŽDĒJIMAS/NUĒMIMAS

1. Įstatykite sēdimos dalies adapterius į laikiklius, esančius rémo vidinėje pusėje (pav. 32).

2. Adapteriai blokuojasi automatiškai. Prieš naudojant, įsitinkinkite ar jie užsifiksavo.
3. Norėdami nuimti sėdimą dalį, pakelkite į viršų lopšio adapteriuose esančius mygtukus (pav. 33).
4. Sėdimosios dalių poziciją galima keisti: tiek priekiu į mamą, tiek ir nugara.

SÉDIMOS DALIES STOGAS, PAKOJUKAS IR KOJŲ GAUBTAS

1. Sėdima dalis turi ergonomišką stogą, patikimai sauganti vaiką nuo gamtos stichijų: vėjo, saulės, sniego, lietaus.
2. Priklasomai nuo modifikacijos, stogo padėtis yra reguliuojama lengvai judesiais atlenkus/palenkus pirminį stogo lanką (pav. 34) arba galite reguliuoti paspaudę mygtuką, esant rankenos apačioje (pav. 35)
3. Stoge yra ventiliacinis langelis, kurį galite išskleisti atsegi gaubte einantį užtrauktuką (pav. 36).
4. Pakojuko aukštį galima reguliuoti sinchroniškai spaudžiant mygtukus, esančius lygiagrečiai vienas kito iš abiejų pakojuko pusiu (pav. 37).
5. Sėdimos dalių nugarėlė yra reguliuojama kitoje pusėje esančia rankenėle. Keliamojo pirštų judesio pagalba, nugarėlė galima fiksuoti keturiose patogiose pozicijose (pav. 38).
6. Kojų gaubtas yra užmaunamas priekinėje dalyje ir fiksuojamas spaudémis, esančiomis abejose sėdimos dalių vidiniuose šonuose (pav. 39).

APSAUGINĖ SÉDIMOS DALIES RANKENA

1. Sėdima dalis turi apsauginę rankeną, kuri tvirtinama, įdant fiksavimo kaiščius į laikiklius, esančius abejose sėdimos dalių pusėse (pav. 40, 41).
2. Norėdami įsodinti/išsodinti vaiką, paspauskite vieną iš mygtukų, esančių fiksavimo kaiščio apatinėje dalyje. Švelniai patraukite rankeną į save ir atverkite ją į šoną (pav. 42).
3. Priklasomai nuo modelio, įtvirtintos apsauginės rankenos poziciją galite reguliuoti, paspaudę rankenos dalyje esančius mygtukus (pav. 43).

APSAUGINIAI DIRŽAI

1. Sėdima dalis turi 5 taškų apsauginių diržų sistemą.
2. Vaiką įsodinus į sėdimą vežimėlio dalį, reikia užsegti apsauginius diržus. Tiesiog įkiškite svertus į spyną ir įtempkite diržus (pav. 44).
3. Norėdami atsegti diržus, paspauskite ant svertų ir ištraukite juos iš spynos (pav. 45).
4. Priklasomai nuo modelio, atsižvelgiant į vaiko ūgi, galima parinkti optimalų diržų tvirtinimo aukštį, lengvai pakeičiant jų tvirtinimo poziciją (pav. 46).

SÉDIMOS DALIES SULANKSTYMAS KARTU SU RĒMU, ĮSIGIJUS SPORTINĖS VAŽIUOKLĖS MODIFIKACIJĄ

1. Atsekite ir nuimkite sėdimos dalių kojų gaubtą bei apsauginę rankeną (pav. 47)
2. Atlenkite į galutinę sėdimą poziciją nugarėlę. Užblokuokite stabdį, atblokuokite priekinius ratus.
3. Priklasomai nuo modifikacijos, abejomis rankomis ir vienu metu paspauskite žemiau rankenos esančius juodus mygtukus arba paspauskite iš abiejų rėmo pusiu

esančių adapterių mygtukus. Sinchroniškai patraukite adapterius į save arba nulenkite rankeną iki pat rėmo (pav. 4, 5, 6).

4. Prilaikydami rankeną, kartu lengvai pastumkite rėmą žemyn kol jis susilenks iki horizontalios padėties (pav. 48).
5. Įsitinkinkite, kad yra užsegta apsauga (pav. 2).
6. Žemyn nulenkite pakojuką (pav. 37).

APSAUGA NUO LIETAUΣ IR VABZDŽIŲ

Priklasomai nuo modelio, vežimėlis turi unifikuotas apsaugas nuo lietaus (pav. 49) ir vabzdžių (pav. 50), tinkančias tiek sėdimai daliai, tiek lopšiui.

AUTOMOBILINĖ KĖDUTĖ

1. Prie vežimėlio rėmo, nepriklasomai, ar važiuoklės modifikacija sportinė, ar klasikinė, galima tvirtinti ir automobilinę kėdutę.
2. Norėdami pritvirtinti automobilinę kėdutę, jdékite adapterius į laikiklius, esančius rėmo vidinėje pusėje (pav. 51).
3. Adapteriai blokuojasi automatiškai. Prieš naudojant, įsitinkinkite ar jie užsifiksavo.
4. Tvirtinkite automobilinės kėdutės laikiklius į specialiai sumontuotus adapterius (pav. 52).
5. Kėdutė turi specialiai pritaikytą stogelį, kuris tvirtinasi spaudémis pris kėdutės korpuso (pav. 53).
6. Kėdutės viduje yra medvilninis paminkštinimas ir 3-jų taškų apsauginių diržų sistema (pav. 54).
7. Kėdutės rankena neatsiejama susieta su kėdutės korpusu. Ji reguliuojasi sinchroniškai nuspaudus šoninius mygtus. Paspaudus mygtukus, lengvai pastumkite rankeną Jums reikiama kryptimi (pav. 55).
8. Kėdutė iš laikiklių išimama paspaudus kėdutės korpuso viduje esančius mygtukus (pav. 56).
9. Kėdutė turi galimybę būti tvirtinama automobilinėje ISOFIX bazėje. (pav. 57).

GARANTIJOS SĄLYGOS

- NOORDI AS šiam gaminui suteikia garantiją. Jos laikotarpis fiksuojamas vežimėlio įsigijimą fiksuojančiam dokumente, kurį suformina ir patvirtina vežimėlio pardavėjas.
- Visas reklamacijas dėl gaminio defektų būtina pateikti įmonėje, kurioje įsigijote gaminį. Reklamacijos dėl jbrėžimų, atsiradusiu po pirkimo, nepriimamos.
- Garantinį remontą atlieka gamintojas arba paslaugų įmonė, apie kurią informuoja pardavėjas.
- Vežimėlio gamybinių defektai, nustatyti garantiniu laikotarpiu, bus pašalinti nemokamai daugiausia per 21 dieną nuo vežimėlio atgabėjimo (tarpininkaujant pardavėjui) į įmonę.
- Garantinis laikotarpis pratęsiamas atitinkamai pagal remonto laiką.
- Vežimėlio remonto būdą nustato garantijos suteikėjas.
- Gaminj, dėl kurio pateikiama reklamacija, būtina perduoti švarų.
- Pametus garantinį lapą, dublikatai neišduodami.
- Garantija, sutelkiama parduoτai vartojamajai prekėi, nepaneigia ir nesuspenduoja pirkėjo teisių, susijusių su prekės neatitikimu pagal sutarties sąlygas.
- Norédama, kad klientai būtų visiškai patenkinti vežimėliais, NOORDI AS pasilieka sau teisę daryti vežimėlio projekto pakeitimus apie tai neinformuodama pirkėjų.

GARANTIJA NETAIKOMA

- Prekei natūraliai susidėvėjus eksploracijos metu.
- Pažėdimams, atsiradusiem dėl netinkamo naudojimo ar netinkamos priežiūros.
- Vadovaujantis naujais ES standartais: vežimėlis – antžeminė transporto priemonė, todėl negali būti grąžinamas.
- Remontui, kurį atliko neįgalioti asmenys.
- Vežimėlio ratams.
- Pažėdimams ir plyšimui, atsiradusiem dėl pirkėjo kaitės.
- Audinių išblukimui dėl ilgalaikio saulés spinduliu poveikio.


BENDROJI PRIEŽIŪRA

- Dėl ilgalaikio saulés spinduliu poveikio gali keistis vežimėlio medžiagų ir audinių spalva. Kad vežimėlio medžiaga kuo ilgiau išsaugotų pirminę spalvą, niekada nepalikite jo ilgesnį laiką stovėti tiesioginiuose saulés spinduliuose.
- Sningant arba lyjant visada naudokite apsaugą nuo lietaus.
- Niekada nelaikykite vežimėlio šaltoje ir/arba drėgnoje vietoje, kad apsaugotumėte nuo kondensato bei pelėsio.
- Jei rėmas šlapias, išdžiovinkite. Prieš galutinai pastatydami vežimėlį į laikymo vietą, įsitikinkite, kad jis visiškai sausas. Džiovinkite natūraliai, toli nuo atvirų ugnies/karščių šaltinių.
- Būtina vengti, kad į vežimėlį nepatektų sūraus vandens, kuris gali sukelti rūdžių atsiradimą. Tokiu atveju rėmą reikia nuplauti ir išdžiovinti.
- Transportuodami ir laikydami vežimėlį, būkite atsargūs, nes jo paviršius yra jautrus.
- Nusiskundimai dėl jbrėžimų, atsiradusiu po pirkimo, nepriimami.

- Nestatykite vežimėlio ilgesniams laikui ant šviesios grindų dangos, ypač PVC arba linoleumo, nes nuo guminų padangų danga gali nusidažyti juodai.

PERIODINĖ PATIKRA

- Rėmą reguliarai nuvalykite, išdžiovinkite ir sutepkite visas jo jungtis. Jei vežimėlis naudojamas žiemą, valyt reikėtų ne rečiau nei 1 kartą per savaitę, nes dėl nepakankamo valymo atsiranda rūdžiai.
- Būtina kontroliuoti ratų susidėvėjimo lygį ir valyti nuo jų dulkes ir smėlių. Slėgis ratukuose rekomenduojamas ne daugiau 1 bar.
- Ratų ašis, mazgus ir guolius būtina sutepti.**
Rekomenduojama kas 3 mėnesius (prięs sutept - nuvalykite). Ašis galite tepti automobiline aluya.

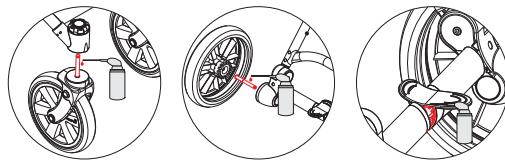

AUDINIŲ PRIEŽIŪRA

- Gaminys turi būti periodiškai valomas.
- Nereikia nuimti vežimėlio apmušalą.
- Vidinius vežimėlio įklotus galima skalbti rankomis ne aukštesnėje nei 30 °C temperatūros vandenye. Naudoti švelnią skalbimo priemonę. Kruopščiai išskalauti. Džiovinti natūraliu būdu.
- Išorinių vežimėlio audinių skalbtį nerekomenduojame.
- Dirbtiniés odos vežimėlio dalis valyti drėgna šluoste, naudojant švelnią valymo priemonę. Džiovinti kambario temperatūroje.
- Lyginimas: tarp užvalkalo ir lygintuvu visada naudoti 100 % medvilnę, kad apsaugotumėte užvalkalo paviršių. Lyginti tik nekarštū lygintuvu.

REGULIARIAI PATIKRINKITE

- Ar tinkamai veikia visi vežimėlio rėmo fiksatoriai ir lankstymo mechanizmai.
- Ar gerai priveržtos ir nesulūžusios visos kniedės, veržlės bei varžtai.
- Ar neįtrūkusios arba nesulūžusios plastikinės dalys.
- Ar ratų veržlės yra geros būklės.
- Ar gerai užsegti visi lipnūs užsegimai ir spaudės.
- Ar gerai veikia stabdžiai.

No.	Start of repair works	Done works	The warranty is extended until	Date, signature

The manufacturer gives the warranty until:

Date of sale

Seller

Purchaser

Purchaser's signature

UAB TUTUTIS
 Raudondvario rd. 127
 Kaunas, Lithuania.
 Tel./fax +370 37 26 72 59
 Mobile +370 652 27756
 E-mail: tututis@tututis.lt





FOLLOW NOORDI STORY

