



POLARIS CITY

LT

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA







EN





INSTRUCTION FOR USE

RU

ИНСТРУКЦИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ



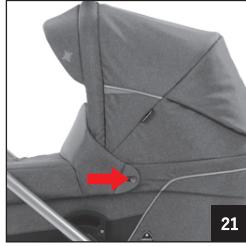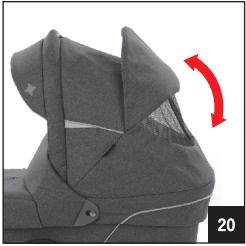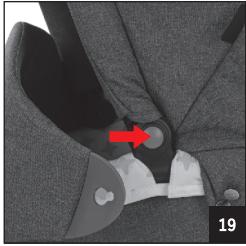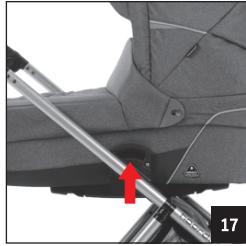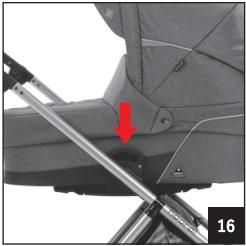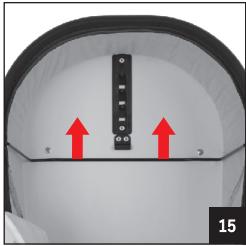

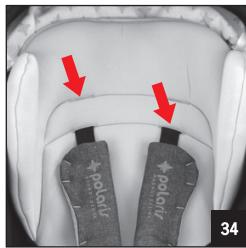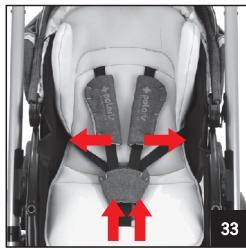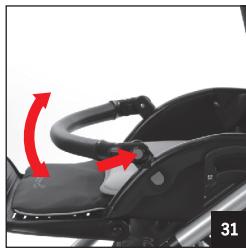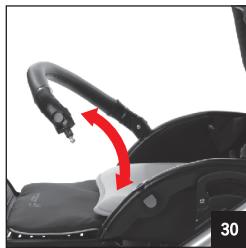

BRANGŪS TĒVELIAI!

Nuoširdžiai dékojame Jums, kad jsigijote **POLARIS CITY** vežimėlį!

Ši puikų vežimėlį kûréme remdamiesi Europos Sajungoje taikomais standartais. Didžiuojamés patekdami Jums sprendimą, kuris suteiks išskirtinį komfortą Jūsų vaikui ir užtikrins praktiską naudojimą Jums. Labai prašome Jūsų atidžiai perskaityti instrukciją ir susipažinti su visomis vežimėlio galimybėmis. Nuo to priklausys Jūsų vaiko saugumas ir komfortas.

Tikimės, kad Jūsų šeimai pagamintą vežimėlį **POLARIS CITY** bus patogu naudoti ir tai Jums suteiks daug malonių akimirkų!

Nuoširdžiai Jūsų,
NOORDI AS



PERSPĖJIMAI



- **Prieš pradēdami naudoti vežimėlį, įsitikinkite, kad lankstymo mechanizmai yra užfiksuoti, ar veikia visi saugos užraktai ir stabdžiai.**
- **Naudoti saugos diržus, kol vaikas pradės savarankiškai sėdėti.**
- **Diržus tarp kojų ir juosmens visada naudoti kartu.**
- **Palikti vaiką vežimėlyje be priežiūros gali būti pavojinga.**
- **Kiekvienas sunkus daiktas, pakabintas ant vežimėlio rankenos, pažeidžia jo pusiausvyrą.**
- **Vežimėlyje nenaudoti papildomų čiužlinukų.**
- **Gaminys nėra skirtas naudoti važiuojant riedučiais arba bėgiant.**

ĮSPĖJIMAI

- Prieš pradedant naudoti šį vežimėlį, būtina perskaityti šią instrukciją ir išsaugoti ją vėlesniams laikui.
- Vaikui gali gręsti pavojus, jeigu nebus laikomas šią instrukciją.
- Vežimėlyje turi būti naudojamos tik originalios ir gamintojo patvirtintos dalys ir mechanizmai.
- Oro slėgis ratukuose negali viršyti 1 bar.
- Vežimėlių būtina laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.
- Vežimėlio laikymas patalpose su didele temperatūrų kaita gali sukelti kondensato susidarymą vežimėlio viduje.
- Vežimėlis skirtas kūdikiams nuo 0 iki 36 mėnesių, sveriantiems iki 15 kg.
- Sėdimoji vežimėlio dalis nėra tinkama naudotis jaunesniems nei 6 mén. vaikams. Nenaudokite sėdimosios vežimelio dalies iki kol jūsų mažylis išmoks sėdėti savarankiškai.
- Autokėdutė skirta naudoti vaikui nuo 0 iki 6 mėnesių. Ji tinkama mažylui, kuris pats dar negali savarankiškai sėdėti ar persiversti ropojimui rankomis ar kelias.
- Autokėdutė nepakeičia lopšio ar lovos funkcijos. Migdydami mažylį, turėtumėte paguldyti jį į tam pritaikytą lopšį ar vaikišką lovelę.
- Vežimėlis skirtas vežti tik vienam vaikui.
- Negalima naudoti vežimėlio, jeigu koks nors jo elementas yra pažeistas.

- Prieš pradedant montuoti vežimėlį, būtina įsitikinti, kad gaminys ir visos jo sudedamos dalys yra tvarkingi; jeigu yra pažeidimų, gaminys neturi būti naudojamas.
- Slankstant ir sulankstant vežimėlių, būtina įsitikinti, kad vaikas yra pakankamai tol nuo jo.
- Būtina naudoti stabdžius, kai vežimėlis stovi ir iš jo išimamas ar į jį įkeliamas vaikas.
- Prieš pradedant naudoti šį vežimėlį, būtina įsitikinti ar lopšio, sėdimosios dalies, autokėdutės tvirtinimo mechanizmai patikimai įtvirtinti.
- Sėdimoji vežimėlio dalis nėra skirta nešioti už stogo rankenos, kol viduje sėdi vaikas.
- Reguliuojant vežimėlį, būtina atkrepti dėmesį, ar judančios detalės nesiliečia su vaiko kūnu.
- Jokiu būdu negalima palikti vežimėlio su vaiku ant nuožulnaus paviršiaus, net su užblokuotais stabdžiais.
- Kiekvienas krepšys ar kitas sunkus daiktas, pakabintas ant vežimėlio rankenų, pažeidžia jo pusiausvyrą: didžiausia pirkinių krepšio apkrova - 2 kg, didžiausia rankinės apkrova - 1 kg.
- Užvažiuojant ant šaligatvio ar laiptų, būtina pakelti priekinius ratus.
- Negalima nuvažiuoti vežimėliu nuo laiptų.
- Neleiskite vaikui žaisti su vežimėliu.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

RĖMO PARUOŠIMAS NAUDOJIMUI

- Vežimėlio rėmą horizontaliai paguldykite ant grindų (pav. 1).
- Nusekite rėmo šonę esančią apsaugą (pav. 2).
- Energingai, laikant rėmą už rankenos, patempkite į viršų iki rėmo sistemo užliksuos (pav. 3).
- Norėdami sulaskite rėmą, įsitikinkite, kad prieinių ratai nėra užblokuoti. Jie turi suktis apie savo ašį. Abejomis rankomis ir vienu metu paspauskite žemiau rankenos esančius juodus mygtukus. Nulenkite rankeną iki pat rėmo (pav. 4).
- Priilaikydami rankeną, kartu lengvai pastumkite rėmą žemyn kol jis susilenks iki horizontalios padėties (pav. 3).
- Įsitikinkite, kad yra užsegta apsauga (pav. 2).
- Sulankstytą konstrukciją galite patogiai nešti, tiesiog paimdam ią už rankenėlės (pav. 5).

RANKENOS AUKŠČIO REGULIAVIMAS

- Sinchroniškai paspauskite rankenos šonuose esančius apvalius mygtukus (pav. 6).
- Nustatykite Jums patogiausią rankenos aukštį (pav. 7).

GALINIŲ RATŲ NUĒMIMAS/UŽDÉJIMAS

- Norėdami uždėti ratą, jdékite rato ašį bukuoju galu į ratą, o smailiuoju galu į montavimo vietą. Ratą švelniai spustelkite į rėmo pusę (pav. 8).
- Norėdami nuimti tik ratą, paspauskite rato viduriuką ir patraukite į 90 laipsnių kampu nuo montavimo vietas (pav. 9).
- Ratą su ašimi galima nuimti paspaudus vidinėje rėmo pusėje, šalia montavimo vietas esant mygtuką (pav. 10).

PRIEKINIŲ RATŲ NUĒMIMAS/UŽDÉJIMAS IR BLOKAVIMAS

- Vežimėlio rėmas turi du prieinius vairuojamus ratus, kurių sukimosi kampas 360 laipsnių aplink savo ašį.
- Norėdami uždėti ratą, jdékite rato ašį bukuoju galu į ratą, o smailiuoju galu į montavimo vietą. Ratą švelniai kilstelkite į viršų (pav. 11).
- Norėdami nuimti ratą, žemyn spustelkite virš rato esant mygtuką. Ratas išsiims kartu su ašimi (pav. 12).
- Norėdami užblokuoti ratą, pasukite plastmasinį ratuką, esantį žemiau nuémimo mygtuko (pav. 13).

STABDIS

- Vežimėlis turi parkavimo stabdžius, kurie blokuoja galinius ratus. Norėdami sustoti, koja nuspauskite stabdžio pedalą žemyn. Vienu paspaudimu bus užblokuoti abu galiniai ratai (pav. 14).
- Norėdami pajudėti, stabdžio pedalą pakelkite aukštyn (pav.14).

LOPŠIO UŽDÉJIMAS/ NUĒMIMAS

- Iš transportinės pakuotės išimkite lopšį. Lopšio viduje esančias prieinę ir galinę atramas pastatykite 90 laipsnių kampu (pav. 15). Jdékite čiužinuką ir atlenkite stogą.
- Lopšio nugarėlė pasikelia, atlenkus vidinėje jos dalyje esančią atramą.
- Įstatykite lopšio adapterius į laikiklius, esančius rėmo vidinėje pusėje (pav. 16).

- Lopšio adapteriai blokuojasi automatiškai. Prieš naudojant, įsitikinkite ar jie užsiūpksavo.
- Norėdami nuimti lopšį, pakelkite į viršų lopšio adapteriuose esančius mygtukus (pav. 17).
- Nukélus lopšį ir padėjus ant žemės, galima atliki supamusius judesius. Dėka šonuose atsilenkiančių kojelių, lopšio pozicija patikimai stabilizuojasi (pav. 18).

LOPŠIO STOGAS IR KOJŲ GAUBTAS

- Lopšys turi patogų stogą, saugantį vaiką nuo gamtos stichijų: vėjo, saulės, sniego ir lietaus.
- Stogo padėtį galite reguliuoti paspaudę mygtuką, esantį rankenos apačioje (pav. 19).
- Stoge yra ventiliacinis langelis su tinkleliu nuo vabzdžių. Jį rasite atverčiant aukštų galinjų siuvinių lanką (pav. 20).
- Lopšys turi kojų gaubtą, užmaunamą prieinėje lopšio dalyje ir fiksuojamą abejose stogo pusėse esančiomis sagutėmis (pav. 21).

SÉDIMOS DALIES UŽDÉJIMAS/NUĒMIMAS

- Įstatykite sédimos dalies adapterius į laikiklius, esančius rėmo vidinėje pusėje (pav. 22).
- Adapteriai blokuojasi automatiškai. Prieš naudojant, įsitikinkite ar jie užsiūpksavo.
- Norėdami nuimti sédimą dalį, pakelkite į viršų sédimos dalies adapteriuose esančius mygtukus (pav. 23).

SÉDIMOS DALIES STOGAS, PAKOJUKAS IR KOJŲ GAUBTAS

- Sédima dalis turi ergonomišką stogą, patikimai saugantį vaiką nuo gamtos stichijų: vėjo, saulės, sniego, lietaus.
- Stogo padėtis yra reguliuojama lengvaisių judesiais atlenkus/palenkus pirmajį stogo lanką (pav. 24).
- Stoge yra panoraminis langelis, kur galite išskleisti atsege aplink rankenos kontūrą einant užtrauktuką (pav. 25).
- Pakojuko aukštį galima reguliuoti sinchroniškai spaudžiant mygtukus, esančius lygiagrečiai vienas kito iš abiejų pakojuko pusių (pav. 26).
- Sédimos dalies nugarėlė yra reguliuojama kitoje pusėje esančia rankenėle. Keliamojo pirstų judesio pagalba, nugarėlę galima fiksuoti keturiose patogiose pozicijose (pav. 27).
- Kojų gaubtas yra užmaunamas prieinėje dalyje ir fiksuojamas spaudėmis, esančiomis abejose sédimos dalies vidiniuose šonuose (pav. 28).

APSAUGINĖ SPORTINĖS DALIES RANKENA

- Sédima dalis turi apsauginę rankeną, kuri tvirtinama, jdendant fiksavimo kaiščius į laikiklius, esančius abejose sédimos dalies pusėse (pav. 29).
- Norėdami įsodinti/išsodinti vaiką, paspauskite vieną iš mygtukų, esančių fiksavimo kaiščio apatinėje dalyje.
- Švelniai patraukite rankeną į save ir atverkite ją į šoną (pav. 30).
- Jtvirtintos apsauginės rankenos poziciją galite reguliuoti, paspaudę rankenos dalyje esančius mygtukus (pav. 31).

APSAUGINIAI DIRŽAI

- Sédima dalis turi 5 taškų apsauginių diržų sistemą.
- Vaiką įsodinus į sédimą vežimėlio dalį, reikia užsegti

- apsauginius diržus. Tiesiog jkiškite svertus į spyną ir įtempkite diržus (pav. 32).
3. Norédami atsegti diržus, paspauskite ant svertų ir ištraukite juos iš spynos (pav. 33).
 4. Atsižvelgiant į vaiko úgi, galima parinkti optimalų diržų tvirtinimo aukštį, lengvai pakeičiant jų tvirtinimo poziciją (pav. 34).

SÉDIMOS DALIES SULANKSTYMAS KARTU SU RÉMU

1. Atsekite ir nuimkite sédimos dalies kojų gaubtą bei apsauginę rankeną (pav. 30).
2. Aflenkite nugaréj į galutinę sédimą poziciją.
3. Abejomis rankomis iš vienu metu paspauskite žemiau rankenos esančius juodus mygtukus. Nulenkite rankeną iki pat rémo (pav. 4).
4. Prilaikydami rankeną, kartu lengvai pastumkite rémą žemyn kol jis susilenk iki horizontalios padėties (pav. 35).
5. Jsitkinkite, kad yra užsegta apsauga (pav. 2).
6. Žemyn nulenkite pakojuką (pav. 36).

APSAUGA NUO LIETAUS IR VABZDŽIU

Vežimélis turi unifikuotas apsaugas nuo lietaus (pav. 37) ir vabzdžių (pav. 38), tinkančias tiek sédimai daliai, tiek lopšiu.

AUTOMOBILINÉ KÉDUTÉ

1. Prie vežimélio rémo galima tvirtinti ir automobilinę kédutę.
2. Norédami pritvirtinti automobilinę kédutę, jdékite adapterius į laikiklius, esančius rémo vidinéje puséje (pav. 39).
3. Adapteriai blokuojasi automatiškai. Prieš naudojant, jsitkinkite ar jie užsiūkiškav.
4. Tvirtinkite automobilinės kédutės laikiklius į specialiai sumontuotus adapterius (pav. 40).
5. Kédutė turi specialiai pritaikytą stogelį, kuris tvirtinasi spaudémis prie kédutės korpuso (pav. 41).
6. Kédutės viduje yra medvilninis paminkštiniimas ir 3-jų taškų apsauginių diržų sistema (pav. 42).
7. Kédutės rankena neatsiejamai susieta su kédutės korpusu. Ji reguliuojasi sinchroniškai nuspaudus šoninius mygtus. Paspaudus mygtukus, lengvai pastumkite rankeną Jums reikiama kryptimi (pav. 43).
8. Kédutė iš laikiklių išimama paspaudus kédutės korpuso viduje esančius mygtukus (pav. 44).
9. Kédutė turi galimybę būti tvirtinama automobilinéje ISOFIX bazéje (pav. 45).

GARANTIJOS SÄLYGOS

1. NOORDI AS šiam gaminui suteikia garantiją. Jos laikotarpis fiksuojamas vežimélio jsiigijimą fiksuojančiame dokumente, kurį suformina ir patvirtina vežimélio pardavėjas.
2. Visas reklamacijas dėl gaminio defektų būtina pateikti įmonėje, kurioje jsiigijote gaminį. Reklamacijos dėl jbrézimų, atsiradusius po pirkimo, nepriimamos.
3. Garantinį remontą atlieka gamintojas arba paslaugų įmonė, apie kurią informuoja pardavėjas.
4. Vežimélio fiziniai defektai, nustatyti garantiniu laikotarpiu, bus pašalinti nemokamai daugiausia per 21 dieną nuo vežimélio atgabėjimo (tarpininkaujant pardavėjui) į įmonę.
5. Garantinis laikotarpis prateisiamas atitinkamai pagal remonto laiką.
6. Vežimélio remonto bûdą nustato garantijos suteikėjas.
7. Gaminj, dėl kurio pateikiamą reklamaciją, būtina perduoti švarę.
8. Pametus garantinj lapą, dublikatai neišduodami.
9. Garantija, suteikiama parduotai vartojamajai prelei,

nepaneigia ir nesuspenduoja pirkėjo teisių, susijusių su prekés neatitinkimu pagal sutarties slygas.

10. Norédama, kad klientai bûtų visiškai patenkinti vežiméliais, NOORDI AS pasilieka sau teisę daryti vežimélio projekto pakeitimus apie tai neinformuodama prieikęj.

GARANTIJA NETAIKOMA

1. Prekei natúraliai susidévėjus eksplotacijos metu.
2. Pažeidimams, atsiradusiemis dėl netinkamo naudojimo ar netinkamos priežiūros.
3. Vadovaujantis naujais ES standartais: vežimélis - antžeminé transporto priemonė, todėl negali būti grąžinamas.
4. Remontui, kurj atliko neįgalioti asmenys.
5. Vežimélio ratams.
6. Pažeidimams ir plyšimui, atsiradusiemis dėl pirkėjo kaltës.
7. Audinių išblukimui dėl ilgalaikio saulés spindulių poveikio.

BENDROJI PRIEŽIŪRA

- Dėl ilgalaikio saulés spindulių poveikio gali keistis vežimélio medžiagų ir audinių spalva. Kad vežimélio medžiaga kuo ilgiau išsaugotų pirminę spalvą, niekada nepalikite jo ilgesnį laiką stovéti tiesioginiuose saulés spinduliuose.
- Sningant arba lyjant visada naudokite apsaugą nuo lietaus.
- Niekada nelaikykitė vežimélio šaltoje ir/arba drégnoje vietoje, kad apsaugotume nuo kondensato bei pelėsio.
- Jei rémas šlapias, išdžiovinkite. Prieš galutinai pastatydami vežimélij į laikymo vietą, jsitkinkite, kad jis visiškai sausas. Džiovinkite natúraliai, toli nuo atvirų ugnies/karščio šaltinių.
- Būtina vengti, kad j vežimélij nepatektų sūraus vandens, kuris gali sukelti rûdžių atsiradimą. Tokiu atveju rémą reikia nuplauti ir išdžiovinti.

- Transportuodami ir laikydami vežimélij, bûkite atsargūs, nes jo paviršius yra jautrus.
- Nusiskundimai dėl jbrézimų, atsiradusius po pirkimo, nepriimami.
- Nestatykite vežimélio ilgesniams laikui ant šviesios grindų dangos, ypač PVC arba linoleumo, nes nuo guminių padangų danga gali nusidažyti juodai.

PERIODINÉ PATIKRA

- Rémai reguliarai nuvalykite, išdžiovinkite ir sutepkite visas jo jungtis. Jei vežimélis naudojamas žiemą, valytį reikėtų ne rečiau nei 1 kartą per savaitę, nes dėl nepakankamo valymo

atsiranda rūdžiai.

- Ratų ašis, mazgus ir guolius būtina sutepti. Rekomenduoja-
ma kas 3 mėnesius (prieš suteptant - nuvalykite).
Ašis galite tepti automobiliine alyva.
- Būtina kontroliuoti ratų susidėvėjimo lygi ir valyti nuo jų
dulkes ir smėlį. Slėgis ratukuose rekomenduojamas ne
daugiau 1 bar.

AUDINIŲ PRIEŽIŪRA

- Gaminys turi būti periodiškai valomas.
- Nereikia nuimti vežimėlio apmušalų.

- Vidinius vežimėlio įklotus galima skalbti rankomis ne
aukštesnėje nei 30 °C temperatūros vandenye.
Naudoti švelnią skalbimo priemonę. Kruopščiai išskalauti.
Džiovinti natūraliu būdu.
- Išorinius vežimėlio audinius skalbti nerekenduojame.
- Dirbtinės odos vežimėlio dalis valyti drėgna šluoste,
naudojant švelnį valymo priemonę. Džiovinti kambario
temperatūroje.
- Lyginimas: tarp užvalkalo ir lygintuvu visada naudoti 100 %
medvilnę, kad apsaugotumėte užvalkalo paviršių. Lyginti tik
nekarštu lygintuvu.

REGULIARIAI PATIKRINKITE

- Ar tinkamai veikia visi vežimėlio rémo fiksatoriai ir lankstymo
mechanizmai.
- Ar gerai priveržtos ir nesulūžusios visos kniedės, veržlės bei
varžtai.
- Ar neįtrūkusios arba nesulūžusios plastikinės dalys.
- Ar ratų veržlės yra geros būklės.
- Ar gerai užsegti visi lipnūs užsegimai ir spaudės.
- Ar gerai veikia stabdžiai.

DEAR PARENTS!

We would like to express our sincere gratitude for purchase of the baby stroller **POLARIS CITY**!

We have created this wonderful baby stroller in accordance with the EU standards. We are proud to present a solution that will grant exclusive comfort for Your child and ensure practical usage for you. Please read the instruction carefully and learn about all the possibilities provided by Your baby stroller. This will help to ensure the safety and comfort of Your baby.

We hope that the baby stroller **POLARIS CITY** will be easy to use for your family and that it will contribute to many pleasant moments experienced by You!

Sincerely,
NOORDI JSC



WARNINGS



- **Before using the baby stroller, make sure that the folding devices are fixed and that all the safety locks and brakes are working.**
- **Use safety belts until the child is able to sit independently.**
- **Always use the crotch strap and waist strap together.**
- **It may be dangerous to leave the baby in the stroller unattended.**
- **The baby stroller's balance may be affected by any heavy item hung on its handle.**
- **Do not use any additional mattresses in the baby stroller.**
- **The product is not designed for being carried while jogging or roller-skating.**

NOTICES

- Before using the baby stroller, it is necessary to read this instruction and keep it for the next time.
- The baby may be endangered if the instructions are not followed.
- Only the original parts and mechanisms or the parts and mechanisms approved by manufacturer may be used in the baby stroller.
- The air pressure in the wheels cannot exceed 1 bar.
- The baby stroller has to be kept out of reach of children.
- If the baby stroller is kept in the places with big temperature changes, it may cause condensation inside of the stroller.
- The baby stroller is designed for 0-36 months old babies, whose weight does not reach 15 kg.
- The seat unit is not suitable for babies under 6 months. Do not use the seat unit until the baby learns to sit independently.
- The baby car seat is designed for 0-6 months old babies. It is meant for the baby who cannot sit independently or roll over for crawling on his hands and knees.
- The baby car seat cannot replace a cradle or a bed. Should your child need to sleep, s/he has to be placed in suitable cradle or bed.
- The baby stroller is designed to carry only one child.
- Do not use the baby stroller if any of its elements is damaged.

- Make sure that the product and all its components are in order before installation; in case of any damages the product cannot be used.
- Make sure that the baby is within the sufficient distance from the baby stroller when folding it.
- Use brakes when the baby stroller is not moving and when the baby is taken out or put in.
- Make sure that the fastening devices of the cradle, seat unit and car seat are fixed well before using the baby stroller.
- The seat unit is not designed to carry the sitting baby by the top handle.
- Make sure that the moving parts do not touch the baby's body when adjusting the baby stroller.
- Never leave the baby in the stroller standing on the inclined surface, even if the brakes are blocked.
- Any bag or other heavy item hanging on the stroller's handle impairs its balance: the biggest load of the shopping bag is 2 kg and the biggest load of the purse is 1 kg.
- Lift the front wheels when going on the pavement or stairs.
- Never use the baby stroller to go down the stairs.
- Do not allow the child to play with a baby stroller.

INSTRUCTION FOR USE

FRAME'S PREPARATION FOR USE

1. Put the baby stroller's frame horizontally on the floor (Fig. 1).
2. Remove the protection present on the side of the frame (Fig. 2).
3. Hold the handle and pull it hard up to fixate the frame system (Fig. 3).
4. Before folding the frame make sure that the front wheels are not blocked. They have to rotate around own axis. Press black buttons under the handle by both hands at the same time. Bend the handle down to the frame (Fig. 4).
5. Keep on the handle and slightly push the frame down to the horizontal position (Fig. 3).
6. Do not forget to hook the protection up (Fig. 2).
7. It is comfortable to carry the folded construction by the handle (Fig. 5).

ADJUSTMENT OF HANDLE'S HEIGHT

1. Press synchronically the round buttons on the sides of the handle (Fig. 6).
2. Adjust the handle's height that would be the most convenient for you (Fig. 7).

REMOVAL/ATTACHMENT OF REAR WHEELS

1. In order to attach the wheel, insert the blunt tip of the wheel's axis into the wheel (the pointed tip has to be directed to the place of mounting). Slightly push the wheel towards the frame (Fig. 8).
2. In order to remove the wheel, slightly press its centre and pull it from the place of mounting at the angle of 90 degrees (Fig. 7).
3. The wheel may be removed together with the axis by pressing the button on the internal side of the frame, by the place of mounting (Fig. 10).

REMOVAL/ATTACHMENT AND BLOCKING OF THE FRONT WHEELS

1. The stroller's frame has two front driving wheels which are rotating around own axis at 360° angle.
2. In order to attach the wheel, insert the blunt tip of the wheel's axis into the wheel (the pointed tip has to be directed to the place of mounting). Slightly lift the wheel up (Fig. 11).
3. In order to remove the wheel, push down the button above the wheel. The wheel is removed together with the axis (Fig. 12).
4. In order to block the wheel, turn the plastic wheel below the removal button (Fig. 13).

BRAKE

1. The stroller has parking brakes, which block the rear wheels. In order to stop, press the brake pedal down with your foot. One press will serve to block both rear wheels (Fig. 14).
2. In order to start moving, lift the brake pedal up (Fig. 14).

PUTTING THE CRADLE IN/OUT

1. Remove the cradle from the transport package. Put the frontal and rear supports inside the cradle at the angle of

- 90 degrees (Fig. 15). Put the mattress in and unbend the hood.
2. The cradle's back may be lifted when the support in its internal part is unbent.
3. Insert the cradle's adapters into the holders on the internal side of the frame (Fig. 16).
4. The adapters are blocked automatically. Make sure that they have fixated before usage.
5. If you want to remove the cradle, lift the buttons present in the cradle's adapters up (Fig. 17).
6. When the cradle is taken off and put on the floor, the rocking movements may be performed. The legs on the sides of the cradle help to stabilize the cradle safely (Fig. 18).

CRADLE'S HOOD AND LEG COVER

1. The cradle has a comfortable hood that protects the baby from the forces of nature: wind, sun, snow, and rain.
2. The hood's position may be adjusted by pressing the button under the handle (Fig. 19).
3. The small air vent and insect screen are present on the hood. You may unfold it by turning the rear hoop of the sewing up (Fig. 20).
4. The cradle has a leg cover that is put in the frontal part and fixated by two clips on the sides of the hood (Fig. 21).

ATTACHMENT/REMOVAL OF THE SEAT UNIT

1. Insert the seat unit's adapters into the holders on the internal side of the frame (Fig. 22).
2. The adapters are blocked automatically. Make sure that they have fixated before usage.
3. In order to remove the seat unit, lift the buttons in the cradle's adapters up (Fig. 23).

SEAT UNIT'S HOOD, BABY STROLLER'S PLATFORM AND LEG COVER

1. The seat unit has an ergonomic hood that protects reliably the baby from the forces of nature: wind, sun, snow, and rain.
2. The hood's position may be adjusted by slightly bending/unbending the primary hoop of the hood (Fig. 24).
3. The small panoramic window is present on the hood. You may unfold it by unzipping the zipper along the handle's contour (Fig. 25).
4. The platform's height may be adjusted by pressing synchronically the buttons, which are located in parallel on both sides of the platform (Fig. 26).
5. The seat unit's back is adjusted by the handle on the reverse side. The back may be fixated in four comfortable positions with the help of lifting movement of fingers (Fig. 27).
6. The leg cover is put in the frontal part and fixated by two clips on the internal sides of the seat unit (Fig. 28).

PROTECTIVE HANDLE OF THE SEAT UNIT

1. The seat unit has a protective handle. It may be fastened by inserting its bolts into the holders on both sides of the seat unit (Fig. 29).
2. In order to put the baby in/take the baby out, press one of the buttons at the bottom of the bolts. Pull the handle slightly and open it to the side (Fig. 30).

3. The position of fastened protective handle may be regulated by pressing the buttons on the handle (Fig. 31).

SAFETY BELTS

1. The seat unit has a 5-point system of safety belts.
2. When the baby is put in the seat unit, the safety belts have to be fastened. Simply insert the levers into the lock and strain the belts (Fig. 32).
3. In order to unfasten the belts, press the levers and take them out of the lock (Fig. 33).
4. The optimal height of belts' fastening may be selected according to the child's height. The fastening position is easy to change (Fig. 34).

FOLDING OF THE SEAT UNIT TOGETHER WITH THE FRAME

1. Unfasten and remove the leg cover of the seat unit and the protective handle.
2. Unbend the back to the final sitting position.
3. Press the black buttons under the handle by both hands simultaneously. Bend the handle down to the frame (Fig. 4).
4. Keep on the handle and slightly push the frame down to the horizontal position (Fig. 35).
5. Do not forget to hook the protection up (Fig. 2).
6. Press the platform down (Fig. 36).

PROTECTION FROM RAIN AND INSECTS

The stroller has unified protection from rain (Fig. 37) and insects (Fig. 38), which is suitable both for the seat unit and the cradle.

BABY CAR SEAT

1. The baby car seat may be fastened to the baby stroller's frame.
2. In order to fasten the car seat, insert the adapters into the holders on the internal side of the frame (Fig. 39).
3. The adapters are blocked automatically. Make sure that they have fixated before usage.
4. Insert the holders of the car seat into the specially mounted adapters (Fig. 40).
5. The car seat has a specially adjusted hood, which is fastened by clips to the body of the car seat (Fig. 41).
6. The car seat has a cotton cushion and a 3-point system of safety belts (Fig. 42).
7. The car seat's handle is inseparable from the seat's body. It is adjusted by pressing synchronically the side buttons. When the buttons are pressed, slightly push the handle in the direction you need (Fig. 43).
8. In order to remove the car seat from the holders, press the buttons inside the seat's body (Fig. 44).
9. The car seat may be fastened in the car ISOFIX base (Fig. 45).

WARRANTY CONDITIONS

1. NOORDI JSC gives the warranty for this product. The warranty period is specified in the purchase document of the baby stroller that is executed and approved by the stroller's seller.
2. All the claims for the product's defects shall be brought to the company, where you have purchased the product. No claims for the scratches, which appear after the purchase, shall be accepted.
3. The warranty repairs shall be performed by the manufacturer or the service company indicated by the seller.
4. The physical defects of the baby stroller noticed during the warranty period shall be removed free of charge in 21 days at the most after the baby stroller has been brought to the company (through mediation of the seller).
5. The warranty period is extended accordingly to the duration of repair.
6. The warranty provider shall determine the type of repair works.
7. The product, regarding which the claim has been brought, has to be delivered clean.
8. If the warranty document is lost, no duplicates will be issued.

9. The warranty issued for the sold consumables does not negate or suspend the purchaser's rights related to non-compliance of the item with the contract's conditions.
10. In order to have the customers completely satisfied with their baby strollers, NOORDI JSC reserves the right to make changes in the stroller's design without notification of the purchasers.

WARRANTY IS NOT APPLICABLE

1. When the product shows wear naturally during usage.
2. For damages caused by improper usage or improper maintenance.
3. According to the new EU standards, the baby stroller is considered to be the above-ground vehicle, therefore it cannot be returned.
4. For the repair works performed by unauthorized persons.
5. For the wheels of the baby stroller.
6. For the damages and tears caused by the purchaser.
7. For discolouration of fabrics because of long-term exposure to sun.

GENERAL MAINTENANCE

- Prolonged exposure to sunlight can change the colour of fabrics and materials of the baby stroller. In order to keep the materials in original colour as long as possible, never leave the baby stroller in direct sunlight for a longer period of time.
- Always use protection from rain when it is raining or snowing.

- In order to protect the baby stroller from condensation and mould, never keep it in the cold and/or humid place.
- If the frame is wet, dry it out. Make sure that the baby stroller is completely dry before leaving it in the storage place. Dry it out naturally, away from open flame/ heat sources.

- Prevent penetration of salty water into the baby stroller as it may cause rust. In such a case the frame has to be washed and dried out.
- Be careful while transporting and storing the baby stroller as its surface is sensitive.
- No claims for the scratches, which appear after the purchase, shall be accepted.
- Do not place the baby stroller on light flooring (especially PVC or linoleum) for longer periods of time because the rubber tires may leave black stripes.

PERIODIC INSPECTION

- Clean and dry the frame out regularly. Lubricate all its connections. If the baby stroller is used in winter, clean it at least once in a week because insufficient cleaning may result in rust.
- It is recommended to lubricate the wheel axes, hubs and bearings every 3 months (clean them before lubrication). The axes may be lubricated with motor oils.
- It is necessary to control the wear level of the wheels and to clean them from dust and sand. The recommended pressure in the wheels cannot exceed 1 bar.

MAINTENANCE OF FABRICS

- The product has to be cleaned periodically.
- There is no need to remove upholstery of the baby stroller.
- The internal liners of the baby stroller may be hand washed at maximum temperature of 30°C. Use gentle detergents. Rinse thoroughly. Dry naturally.
- Washing of external fabrics of the baby stroller is not recommended.
- Clean the baby stroller's parts made from artificial leather with a damp cloth using gentle detergent. Dry at room temperature.
- Ironing: always put 100% cotton between the fabric and the iron to protect the fabric's surface. Only warm iron may be used.

CHECK REGULARLY

- Whether all the retainers and folding mechanisms of the baby stroller are working properly.
- Whether all the rivets, screws and nuts are tightened well and unbroken.
- Whether the plastic parts are not broken or cracked.
- Whether the wheel nuts are in good condition.
- Whether all the adhesive fasteners and clips are fastened well.
- Whether the brakes are functioning.

ДОРОГИЕ РОДИТЕЛИ!

Мы искренно признательны за покупку коляски ПОЛАРИС СИТИ!

Эту замечательную коляску мы создавали в соответствии со стандартами ЕС. Мы с гордостью представляем решения, которое предоставит исключительный комфорт для Вашего ребенка и обеспечит практическое использование для Вас. Внимательно прочтите инструкцию и узнайте обо всех возможностях, предоставляемых коляской. От этого зависит безопасность и комфорт Вашего ребенка.

Мы надеемся, что Вашей семьи будет просто использовать коляску ПОЛАРИС СИТИ и что она Вам принесет много приятных моментов!

Искренне Ваш,
ЗАО НУРДИ

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ⚠

- Перед использованием детской коляски, убедитесь, что все механизмы складывания зафиксированы и что работают все предохранители и тормоза.
- Используйте ремни безопасности до тех пор, пока ребенок сможет сидеть самостоятельно.
- Всегда вместе используйте поясничный ремень и ремень между ногами ребёнка.
- Оставлять ребенка в коляске без присмотра небезопасно.
- Любой тяжелый предмет, повешенный на ручке детской коляски, повреждает её равновесие.
- Не используйте дополнительных матрасиков в коляске.
- Изделие нельзя использовать, находясь на роликовых коньках или на бегу.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

- Перед началом эксплуатации коляски, следует внимательно прочитать эту инструкцию и сохранить её для последующего использования.
- Вашему ребёнку может угрожать опасность, если инструкции не соблюдаются.
- В коляске должны использоваться только оригинальные запасные части и механизмы или запасные части и механизмы, одобренные производителем.
- Давление воздуха в колёсах не может превышать 1 бар.
- Коляска должна храниться в месте, недоступном для детей.
- Хранение коляски в помещениях с большим перепадом температуры может привести к образованию конденсата внутри коляски.
- Коляска предназначена для детей от 0 до 36 месяцев, весом до 15 кг.
- Прогулочный блок не подходит для детей до 6 месяцев. Не используйте прогулочного блока до тех пор, пока ребенок сможет сидеть самостоятельно.
- Автокресло предназначено для детей от 0 до 6 месяцев. Оно подходит для ребенка, который ещё не может сидеть самостоятельно или переворачиваться, чтобы поплыть.
- Автокресло не может заменить кровать или колыбель. Если хотите усыпить ребенка, положите его на кровать или в колыбель.
- Коляска предназначается для перевозки только одного ребёнка.
- Запрещается использовать коляску, если хотя бы один её элемент неисправен.

- Перед сборкой коляски необходимо удостовериться, что изделие и все его составные части исправны; в случае повреждения, изделие не должно использоваться.
- При сборке и разборке коляски, необходимо удостовериться в том, что ребенок находится на безопасном расстоянии от неё.
- Во время остановок, вкладывая или вынимая ребенка, необходимо использовать тормоза.
- Перед использованием коляски необходимо убедиться, что механизмы крепления колыбели, сиденья и автокресла хорошо закреплены.
- Сиденье не предназначено для ношения ребенка, держка за рукоятку крышки.
- При регулировке коляски необходимо обратить внимание на то, чтобы движущиеся детали коляски не соприкасались с телом ребёнка.
- Строко запрещается оставлять коляsku с ребёнком на наклонных поверхностях даже при заблокированных тормозах.
- Любая сумка или любой другой тяжелый предмет, повешенный на ручке детской коляски, повреждает её равновесие: максимальная нагрузка корзины – 2 кг, а максимальная нагрузка сумки – 1 кг.
- Приподнимите передние колёса коляски, заезжая на бордюр или ступеньки.
- Не съезжайте с коляской по лестнице.
- Не позволяйте ребенку играть с коляской.

ИНСТРУКЦИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ

ПОДГОТОВКА РАМЫ К ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Положите раму в горизонтальном положении на пол (рис. 1).
2. Снимите защиту, находящуюся на стороне рамы (рис. 2).
3. Энергично, держа за ручку, потянните вверх до фиксации системы рамы (рис. 3).
4. Перед складыванием рамы убедитесь, что передние колеса не заблокированы. Они должны вращаться вокруг собственной оси. Одновременно обоями руками нажмите черные кнопки под ручкой. Наклоните ручку до рамы (рис. 4).
5. Слегка надавите на раму вниз до горизонтального положения (рис. 3).
6. Не забудьте застегнуть защиту (рис. 2).
7. Складчатую конструкцию удобно нести, держа её за ручку (рис. 5).

РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ РУЧКИ

1. Синхронно нажмите на круглые кнопки, расположенные с двух сторон ручки (рис. 6).
2. Установите удобную для Вас высоту ручки (рис. 7).

СНЯТИЕ/УСТАНОВКА ЗАДНИХ КОЛЁС

1. Чтобы прикрепить колесо, вставьте ось колеса тупым концом в колесо (острый конец должен быть направлен на место монтажа). Слегка надавите на колесо в сторону рамы (рис. 8).
2. Чтобы снять колесо, нажмите на его середину и потянните под углом 90 градусов от места монтажа (рис. 9).
3. Чтобы снять колесо с осью, нажмите кнопку, расположенную на внутренней стороне рамы, возле места монтажа (рис. 10).

СНЯТИЕ/УСТАНОВКА И БЛОКИРОВКА ПЕРЕДНИХ КОЛЁС

1. Рама коляски оснащена двумя передними управляемыми колёсами, которые вращаются вокруг собственной оси под углом 360 градусов.
2. Чтобы прикрепить колесо, вставьте ось колеса тупым концом в колесо (острый конец должен быть направлен на место монтажа). Слегка приподнимите колесо вверх (рис. 11).
3. Чтобы снять колесо, нажмите кнопку, расположенную над колесом. Колесо снимается вместе с осью (рис. 12).
4. Чтобы заблокировать колесо, поверните пластмассовое колёсико, расположенное ниже кнопки для снятия колёс (рис. 13).

ТОРМОЗА

1. Коляска оснащена стояночными тормозами, которые блокируют задние колеса. Чтобы остановиться, нажмите ногой на педаль тормоза. Одним нажатием блокируются оба задние колеса (рис. 14).
2. Чтобы продолжить движение, поднимите педаль тормоза вверх (рис. 14).

УСТАНОВКА/СНЯТИЕ ЛЮЛЬКИ

1. Возьмите люльку из транспортного пакета. Поставьте переднюю и заднюю опору внутри люльки на угол в 90 градусов (рис. 15). Вставьте матрасик в и наклоните капор назад.
2. Спинку люльки можно поднять, наклонив опору внутри люльки назад.
3. Вставьте адаптеры люльки в держатели на внутренней стороне рамы (рис. 16).
4. Адаптеры блокируются автоматически. Перед использованием убедитесь, что они закреплены.
5. Если хотите снять люльку, поднимите кнопки, расположенные в адаптерах люльки, вверх (рис. 17).
6. Сняв и положив люльку на пол, можно её качать. Ножки на сторонах люльки помогают надежно стабилизировать люльку (рис. 18).

КАПОР ЛЮЛЬКИ И НАКИДКА НА НОГИ

1. Люлька коляски оснащена удобным капором, который защищает ребёнка от природных явлений (ветра, солнца, снега, дождя).
2. Положение капора регулируется с помощью нажатия кнопки, расположенной под ручкой (рис. 19).
3. Капор оснащён вентиляционным окошком с защитной сеткой от насекомых. Вы можете развернуть его, поворачивая задний обод шитья (рис. 20).
4. У люльки есть накидка для ног, которая натягивается с передней части и фиксируется кнопками с обеих сторон капора (рис. 21).

СНЯТИЕ/УСТАНОВКА ПРОГУЛОЧНОГО БЛОКА

1. Вставьте адаптеры прогулочного блока в держатели, расположенные на внутренней стороне рамы (рис. 22).
2. Адаптеры блокируются автоматически. Перед использованием убедитесь, что они закреплены.
3. Чтобы снять прогулочный блок, поднимите кнопки, расположенные на адаптерах прогулочного блока, вверх (рис. 23).

СКЛАДНОЙ КАПОР ПРОГУЛОЧНОГО БЛОКА, СТУПЕНЬКА И НАКИДКА НА НОГИ

1. Прогулочный блок коляски оснащён эргономичным складным капором, который защищает ребёнка от природных явлений (ветра, солнца, снега, дождя).
2. Положение капора регулируется с помощью легкого наклонения первичного обода капора вперед/назад (рис. 24).
3. Капор оснащён смотровым окошком, которое вынимается, расстегнув молнию, идущую вокруг контура ручки (рис. 25).
4. Высота ступеньки может регулироваться с помощью синхронного нажатия кнопок, расположенных параллельно по обе стороны ступеньки (рис. 26).
5. Спинку прогулочного блока может регулироваться с помощью ручки, расположенной на обратной стороне. Спинку можно зафиксировать в четырех удобных позициях с помощью подъемного

движения пальцев (рис. 27).

- Накидка для ног натягивается с передней части и фиксируется кнопками с обеих сторон капора прогулочного блока (рис. 28).

ЗАЩИТНАЯ РУЧКА ПРОГУЛОЧНОГО БЛОКА

- Каждый прогулочный блок имеет защитную ручку, которая прикрепляется, вставив её затворы в держатели, расположенные с обеих сторон прогулочного блока (рис. 29).
- Чтобы посадить / высадить ребенка, нажмите одну из кнопок, расположенных в нижней части затвора. Слегка потяните за ручку и откройте её в сторону (рис. 30).
- Позиция укрепленной защитной ручки может регулироваться путем нажатия кнопок на ручке (рис. 31).

ЗАЩИТНЫЕ РЕМНИ

- Прогулочный блок оснащен пятиточечной системой защитных ремней.
- Посадив ребенка в прогулочный блок, необходимо застегнуть защитные ремни. Просто вставьте рычаги в замок и натяните ремни (рис. 32).
- Чтобы расстегнуть ремни, нажмите на рычаги и извлеките их из замка (рис. 33).
- Оптимальную высоту крепления ремней можно выбрать согласно росту ребенка. Позицию крепления легко изменить (рис. 34).

СКЛАДЫВАНИЕ ПРОГУЛОЧНОГО БЛОКА ВМЕСТЕ С РАМОЙ

- Отстегните и вынимите накидку для ног и защитную ручку прогулочного блока (рис.30).
- Наклоните спинку в окончательное сидячее положение.

- Нажмите на черные кнопки под ручкой обеими руками одновременно. Наклоните ручку до рамы (рис. 4).

- Слегка надавите на раму вниз до горизонтального положения (рис. 35).

- Не забудьте застегнуть защиту (рис. 2).

- Нажмите ступеньку вниз (рис. 36).

ЗАЩИТА ОТ ДОЖДЯ И НАСЕКОМЫХ

Коляска оснащена унифицированной защитой от дождя (рис. 37) и насекомых (рис. 38), которая подходит как для люльки, так и для прогулочного блока.

АВТОКРЕСЛО

- К раме коляски крепится и автокресло.
- Чтобы закрепить автокресло, вставьте адаптеры в держатели, расположенные с внутренней стороны рамы (рис. 39).
- Адаптеры блокируются автоматически. Перед использованием убедитесь, что они закреплены.
- Вставьте держатели автокресла в специально установленные адаптеры (рис. 40).
- Автокресло оснащено специально приспособленным капором, который крепится зажимами к корпусу автокресла (рис. 41).
- Автокресло оснащено мягкой хлопчатобумажной подкладкой и триточечной системой защитных ремней (рис. 42).
- Ручка автокресла неотделима от корпуса автокресла. Она регулируется, синхронно нажав боковые кнопки. При нажатии кнопок, слегка поверните ручку в нужном направлении (рис. 43).
- Чтобы вынуть автокресла из держателей, нажмите кнопки внутри корпуса автокресла (рис. 44).
- Автокресло может крепиться на автомобильной основе ИСОФИКС (рис. 45).

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

- ЗАО НУРДИ предоставляет гарантию для данного изделия. Гарантийный срок указывается в документе о покупке коляски, которого оформляет и утверждает продавец коляски.
- Все претензии в отношении дефектов изделия необходимо представить предприятию, на котором Вы приобрели изделие. Претензии о царапинах, появившихся после покупки, не принимаются.
- Гарантийный ремонт должен выполнять производитель или сервисная компания, указанная продавцом.
- Физические дефекты коляски, обнаруженные в гарантийный срок, будут устранены бесплатно в течение 21 дня со дня доставки коляски на предприятие (при посредничестве продавца).
- Гарантийный срок продлевается соответственно продолжительности ремонта.
- Способ ремонта коляски устанавливает предприятие, предоставляющее гарантию.
- Изделие, на которое предоставляется претензия, должно быть передано в чистом виде.

- В случае утраты гарантийного талона, дубликаты выдаче не подлежат.

- Гарантия, предоставляемая на проданный потребительский товар, не аннулирует и не приостанавливает прав покупателя, связанных с несоответствием товара с условиями договора.

- Чтобы клиенты были полностью довольны своими колясками, ЗАО НУРДИ оставляет за собой право вносить изменения в проект коляски без уведомления покупателей.

ГАРАНТИЯ НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ

- В случае нормального износа во время использования.
- В случае возникновения повреждений, причиненных в результате ненадлежащего использования или ухода за изделием.
- Согласно новым стандартам ЕС, коляска считается наземным транспортным средством и возврату не подлежит.

4. На ремонт, который выполнили не уполномоченные лица.
5. Колёсам коляски.

6. На повреждения и разрывы, появившиеся по вине покупателя.
7. На выцветшие ткани в результате долговременного воздействия солнечных лучей.

ОБЩИЕ ПРАВИЛА УХОДА

- Длительное пребывание на солнце может изменить цвет ткани и материала. Чтобы материалы остались в первоначальном цвете как можно дольше, никогда не оставляйте коляску надолго под воздействием прямых солнечных лучей.
- Всегда используйте защиту от дождя во время дождя или снега.
- Никогда не храните детскую коляску в теплом и (или) во влажном месте, чтобы избежать появления конденсата и плесени.
- Если рама влажная, необходимо высушить ее. Перед тем, как поместить детскую коляску на сезонное хранение, убедитесь, что она полностью высохла. Сушить коляску следует естественным способом, вдали от открытого огня / источников тепла.
- Необходимо предотвратить проникновение соленой воды в детскую коляску, так как она может стать причиной коррозии. Если на коляску попала соленая вода, раму нужно промыть и высушить.
- При транспортировке и хранении коляски, будьте осторожны, поскольку ее поверхность чувствительна к повреждениям.
- Претензии о царапинах, появившихся после покупки, не принимаются.
- Не ставьте коляску надолго на светлых напольных покрытиях, особенно на ПВХ или линолеум, поскольку резиновые шины могут оставить черные следы.

ПЕРИОДИЧЕСКИЙ ОСМОТР

- Раму нужно регулярно чистить, сушить и смазывать все её соединения. Если коляска используется в зимний период, очищать её от загрязнений необходимо по крайней мере 1 раз в неделю. В случае недостаточной чистки может появиться ржавчина.

РЕГУЛЯРНО ПРОВЕРЯЙТЕ

- Надлежащее функционирование всех фиксаторов и механизмов складывания рамы.
- Скрепление и исправность всех заклепок, винтов и гаек.
- Исправность и отсутствие трещин пластиковых частей.
- Являются ли колесные гайки в хорошем состоянии.
- Прочность крепления клейких застежек и кнопок.
- Исправность тормозов.

- Ось колеса, спицы и подшипники должны быть смазаны. Смазывать их рекомендуется каждые 3 месяца, предварительно почистив. Ось можно смазывать автомобильным маслом.
- Необходимо контролировать уровень износа колёсов и чистить их от пыли и песка. Рекомендованное давление в колесах не может привыкнуть 1 бар.

УХОД ЗА ТКАНЬЮ

- Необходимо периодически очищать изделие.
- Нет необходимости снимать обивку коляски.
- Внутренние подкладки коляски можно стирать вручную при максимальной температуре 30° С. При стирке необходимо использовать нежное моющее средство. Тщательно промойте. Сушите естественным образом.
- Мыть внешние ткани детской коляски не рекомендуется.
- Части детской коляски из искусственной кожи очищаются влажной тканью, используя нежные чистящие средства. Сушить при комнатной температуре.
- Глаженье: Между чехлом и утюгом необходимо поместить 100% хлопчатобумажную ткань, чтобы защитить поверхность ткани. Гладить слегка нагретым утюгом.

CHARAKTERISTIKOS / CHARACTERISTICS / ХАРАКТЕРИСТИКИ

	LT	EN	RU	
	Amžius	Age	Возраст	0-3
	<u>Svoris</u> Važiuoklė su pripučiamais ratais Lopšys Sėdimoji dalis Automobilinė kėdutė	<u>Weight</u> Carrier with inflatable wheels Cradle Seat unit Baby car seat	<u>Вес</u> Шасси с надувными колесами Люлька Прогулочный блок Автокресло	<u>8,9 kg</u> <u>5 kg</u> <u>4,6 kg</u> <u>3,2 kg</u>
	<u>Išmatavimai</u> Aukštis Plotis Ilgis	<u>Dimensions</u> Height Width Length	<u>Размеры</u> Высота Ширина Длинна	<u>103 cm</u> <u>61 cm</u> <u>104 cm</u>
	<u>Išmatavimai sulankscius</u> Aukštis Plotis Ilgis	<u>Dimensions after folding</u> Height Width Length	<u>Размеры в сложенном виде</u> Высота Ширина Длинна	<u>38 cm</u> <u>61 cm</u> <u>78 cm</u>
	Aliuminis rėmas	Aluminium frame	Алюминиевая рама	+
	Sėdimosios dailies plotis	Width of the seat unit	Ширина сидения	34 cm
	Ratų išmatavimai	Dimensions of wheels	Размеры колесов	D ₁ = 254 cm D ₂ = 305 cm
	Priekiniai vairuojamieji ratai	Front driving wheels	Передние управляемые колёса	+
	Keičiama sėdėjimo kryptis	Variable sitting direction	Изменяемое направление сидения	+
	Amortizatoriai	Buffers	Амортизаторы	+
	Reguliuojamas pakojukas	Adjustable platform	Регулируемая ступенька	+
	Apsauga nuo saulės	Protection from sun	Защита от солнца	+
	Automobilinė kėdutė	Baby car seat	Автокресло	+
	Lopšys	Cradle	Люлька	+
	Minkšto jėdklo nepatartina skalbtis	Washing of soft liner is not recommended	Стирание мягкой подкладки не рекомендуется	+

Nr. No. No.	Taisymo pradžia Start of repair works Начало ремонта	Atlikti darbai Done works Выполненные работы	Garantija pratešama iki The warranty is extended until Гарантия продлевается до	Data, parašas Date, signature Дата, подпись
1				
2				
3				

Gamintojas suteikia garantiją iki:
 The manufacturer gives the warranty until:
 Производитель предоставляет гарантию до:

Pardavimo data
 Date of sale
 Дата продажи

Pardavėjas
 Seller
 Продавец

Pirkėjas
 Purchaser
 Покупатель

Pirkėjo parašas
 Purchaser's signature
 Подпись покупателя

Pagaminta pagal NOORDI AS užsakymą UAB TUTUTIS /
 Made by TUTUTIS JCS following the order of NOORDI JSC/
 Изготовлено ЗАО ТУТУТИС по заказу ЗАО НУРДИ:

UAB TUTUTIS
 Raudondvario rd. 127
 Kaunas, Lithuania.
 Tel./fax +370 37 26 72 59
 Mobile +370 652 27756
 E-mail: tututis@tututis.lt



LIKE US ON



noordi®